Smartphone
SGH-i600
Brukerhåndbok

Innhold

KAPITTEL 1 **Komme i gang**

Hva inneholder esken? 7
Gjøre deg kjent med telefonen 8
Sette inn SIM-kortet 12
Sette på batteriet 14
Lade telefonen 15
Slå telefonen på eller av 17

KAPITTEL 2 **Grunnleggende informasjon**

Bruke hjemmeskjermen 18
Startmenyskjerm 22
Skrive tekst 23
Konfigurere telefonen 24
Bruke hurtigstarteren 35
Søke etter objekter 36
Låse tastene 38
Bruke et minnekort (ekstrautstyr) 38
Legge til og fjerne programmer 39
Administrere sertifikater 42
Nullstille telefonen 43
Bruke hjelp på Internett 44

KAPITTEL 3 **Synkronisering**

Installere ActiveSync 46
Tilpasse tilkoblingsinnstillingene 47
Koble telefonen til en datamaskin 47
Synkronisere informasjon 49
Konfigurere synkroniseringsinnstillinger 50

KAPITTEL 4 Samtalefunksjoner

Slå av og på telefonfunksjonene 53
Bruke ringeskjermen 53
Ringe ut 54
Avanserte samtalefunksjoner 55
Svare på eller avvise en samtale 57
Alternativer under en samtale 58
Samtalerelaterte funksjoner 60
Konfigurere telefonfunksjonene 63

KAPITTEL 5 Meldinger og Internett

Meldinger 69
Internet Explorer 83
Pocket MSN 87
RSS-leser 92

KAPITTEL 6 Planlegger

Kontakter 95
Kalender 101
D-Day 104
Oppgaver 106
Notisblokk 107
Talemerknader 108
Alarmer 110
Global klokke 111

KAPITTEL 7 Multimedia

Kamera 112
Windows Media Player 118
Podcast 126
Innholdstyring 127

KAPITTEL 8 Ekstraprogrammer

Spill 132
Kalkulator 133
Smartkonvertering 134
Stoppeklokke 135
Picsel Viewer 136
Download Agent 139
Filutforsker 140
Oppgavebehandling 141

KAPITTEL 9 Koble seg til

Overføre via Bluetooth 143
Koble til en datamaskin via USB 147
Internett-deling 148
Koble til Internett eller nettverket 149
Bruke høyhastighetstilkoblinger via Wi-Fi 154

KAPITTEL 10 Feilsøking

Generelle problemer 158
Samtaleproblemer 160
Problemer med strømforsyning eller lading 162
Programproblemer 163

KAPITTEL 11 Merknader om lovverk fastsatt av myndighetene

Informasjon om SAR-sertifisering 168
EU-merknad 169
Viktig sikkerhetsinformasjon 170
Sikkerhetsforanstaltninger for strømforsyningsenhet . . . 172
Vedlikehold 172
Lisensavtale for sluttbrukere for Microsoft 174

Viktige sikkerhetsforhåndsregler

Les disse retningslinjene før du tar den trådløse enheten i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt enhet under kjøring. Parker kjøretøyet først.

Slå av enheten når du fyller drivstoff

Bruk ikke enheten på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

Slå av enheten når du befinner deg i et fly

Trådløse enheter kan skape forstyrrelser. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Slå av enheten når du er i nærheten av medisinsk utstyr.

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvent energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle trådløse enheter er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Vær klar over spesielle vedtekter og bestemmelser

Overhold forskriftene for området du er i, og slå alltid av enheten når det er forbudt å bruke den eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Vann

Denne enheten er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk

Brukes bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når enheten er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

Hold enheten borte fra små barn

Påse for at enheten og alle dens deler, inkludert tilbehør, plasseres utenfor små barns rekkevidde.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg og enheten og kan være farlig.

FORSIKTIG:

- Enheten kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.

Å bruke et headsett på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

La bare kvalifisert personale installere eller reparere enheten. I motsatt tilfelle kan garantien settes ut av kraft.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Viktig sikkerhetsinformasjon" på side 170.

kapittel 1

Komme i gang

Gratulerer med kjøpet av din nye smarttelefon! I dette kapittelet finner du informasjon om hvordan du klargjør telefonen, lader batteriene og gjør deg kjent med telefonens forskjellige komponenter.

Hva inneholder esken?

Pakken inneholder følgende:

- Telefonenhet
- PC-datakabel
- Batteri
- Reiselader
- CD-ROM[1]
- Hurtigreferanseguide

I tillegg kan du få tak i følgende tilbehør til telefonen fra din lokale Samsung-forhandler:

- Billader/-adapter
- Reiselader
- PC-datakabel
- Bluetooth-headset, mono og stereo
- Standardbatteri
- Rett headsett
- Bluetooth-USB-donglesett
- Bluetooth-håndfrisett for bil

Obs!: Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

1. Den inneholder programvaren Microsoft ActiveSync, samt programmer og tilleggsprogramvare.

Gjøre deg kjent med telefonen

Sett forfra

Disse illustrasjonene viser telefonens hovedelementer:

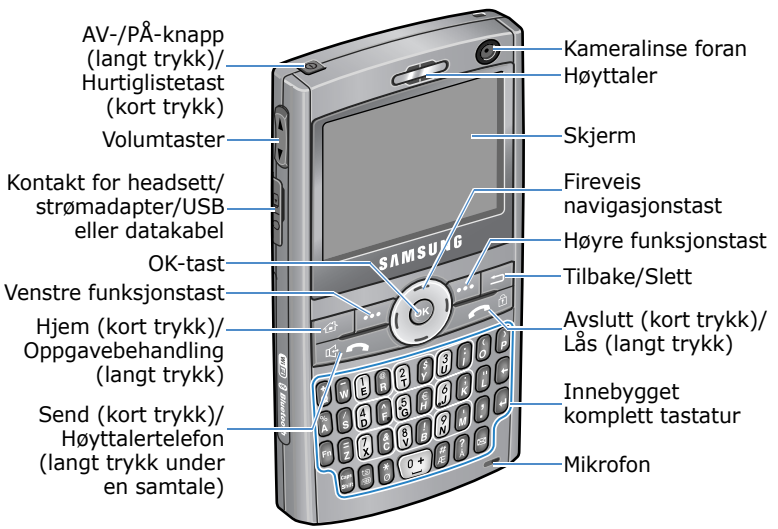

Obs!: Tastaturet kan avvike avhengig av land.

Sett bakfra

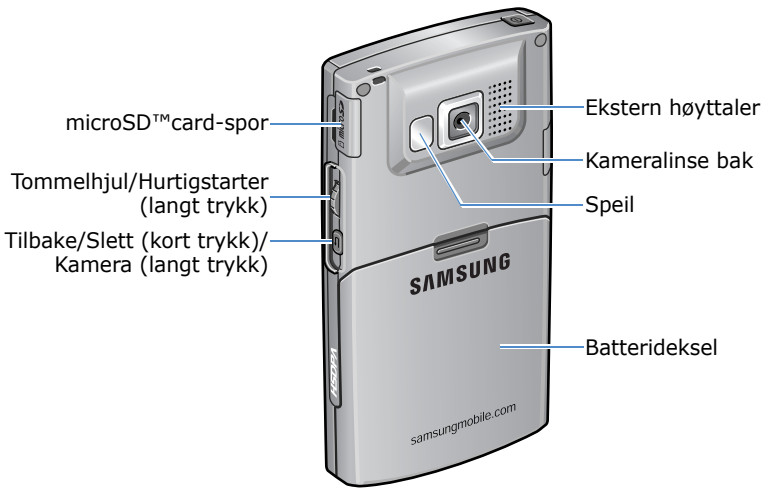

Telefonens taster

Tast	Beskrivelse
	• Trykk og hold inne for å slå telefonen på og av. • Trykk for å åpne hurtiglisteskjermen.
	• Trykk for å skifte til hjemmeskjermen fra et program. • Trykk og hold for å åpne Oppgavebehandling.
	Trykk for å utføre kommandoen som vises på skjermen rett over tasten.

Tast	Beskrivelse
	• Trykk for å lukke den aktive menyen og gå tilbake til forrige meny eller skjerm. • Trykk for å slette tegn i et tekstinntastingsfelt.
	• Trykk for å rulle gjennom en liste. • Trykk for å flytte markøren i et tekstinntastingsfelt.
	Trykk for å bekrefte valg eller en inntasting.
	• Trykk for å åpne ringeskjermen. • Trykk for å ringe ut eller besvare en samtale. • Trykk og hold for å aktivere funksjonen for høyttalertelefon under en samtale.
	• Trykk for å avslutte en samtale. • Trykk for å lukke den aktive menyen og gå tilbake til forrige meny eller skjerm. • Trykk og hold inne for å låse tastene.
	Trykk hvis du vil taste inn tall, tegn og symboler.
	Sletter tegn når den trykkes ned.
	Trykk for å bruke tegn på den øvre halvdelen av tastene i et tekstinntastingsfelt.
	• Trykk for å bekrefte valg eller en inntasting. • Trykk hvis du vil lage en ny linje i et tekstinntastingsfelt.
	Trykk hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver i et tekstinntastingsfelt.

Tast	Beskrivelse
	Trykk hvis du vil bytte skrivemodus til 123-modus og deretter tilbake til forrige modus eller hvis du vil bytte skrivemodus.
	• Trykk på for å sette inn et mellomrom mellom tegn. • Trykk inn og hold nede hvis du vil sette inn et utenlandsprefiks.
	Trykk og hold inne når du vil aktivere eller deaktivere Stille-profil fra hjemmeskjermen.
	Trykk for å åpne meldingsprogrammet.
	• Trykk for å justere lydvolumet. • Trykk hvis du vil slå av ringetonen når det kommer en innkommende samtale. Trykk og hold inne hvis du vil avvise en samtale. • Trykk og hold inne for å åpne Voice Assist. (Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av din mobiloperatør.)
	• Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm. • Trykk og hold inne for å åpne et spesifikt program.
	• Vri på hjulet for å bla gjennom en liste. • Trykk for å bekrefte valg eller en inntasting. • Trykk og hold inne for å åpne hurtigstarteren.

Sette inn SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som inneholder abonnementsinformasjon, f.eks. PIN-kode, eventuelle tilgjengelige ekstratjenester og mye annen informasjon.

- Oppbevar alle SIM-kort utenfor små barns rekkevidde.
- SIM-kortet og kortkontaktene kan lett bli skadet hvis kortet får riper eller blir bøyd, så vær forsiktig når du håndterer kortet.
- Når du setter inn SIM-kortet, må du alltid påse at telefonen er slått av før du fjerner batteriet.

Sette inn SIM-kortet

1. Fjern batteridekselet.

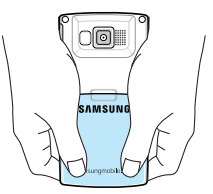

2. Sett inn og skyv SIM-kortet, som vist, og pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender ned.

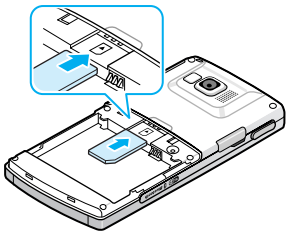

Sett deretter på batteriet. Se neste side.

Fjerne SIM-kortet

Fjern SIM-kortet ved å skyve det ut av holderen, som vist.

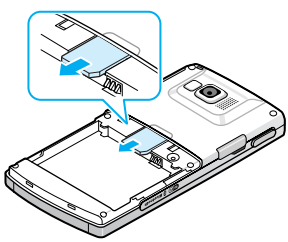

Sette på batteriet

Telefonen drives av et oppladbart Li-Ion-batteri.

Sette på batteriet

1. Fjern batteridekselet om nødvendig.

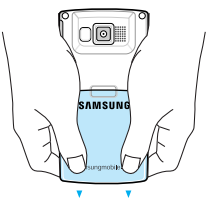

2. Sett batteriet inn i batterirommet, som vist.

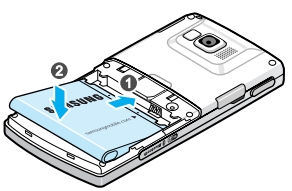

3. Sett batteridekselet på igjen.

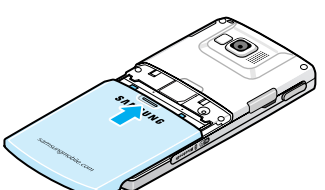

Fjerne batteriet

1. Om nødvendig, trykk og hold [⏻] (øverst til venstre på telefonen) til du ser bildet som vises når telefonen slås av.
2. Ta bort batteridekselet.
3. Løft batteriet bort fra telefonen.

Lade telefonen

Telefonen drives av et oppladbart Li-Ion-batteri. Bruk reiseladeren til å lade opp batteriet, og bruk kun Samsung-godkjente batterier og ladere. Bruk av feil lader kan skade telefonen og oppheve garantien.

Obs!: Batteriet må lades helt opp før du bruker telefonen for første gang. Et fullt utladet batteri lades helt opp igjen på ca. 200 minutter. Du kan bruke telefonen mens batteriet lades, men ladingen vil da ta lenger tid.

1. Koble kontakten til reiseladeren til inngangen på venstre side av telefonen.

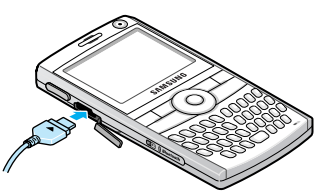

Obs!: Følgende illustrasjon viser riktig og feil metode for tilkobling av laderen. Kontroller at pilen på laderen vises og peker mot telefonen. Hvis ikke, vil det oppstå skade på kontakten, og telefonens garanti oppheves.

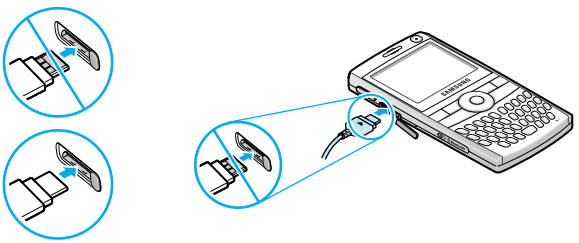

2. Koble reiseladeren til en vanlig stikkontakt. Koble laderen fra stikkontakten når ladingen er fullført.
3. Fjern reiseladeren fra telefonen.

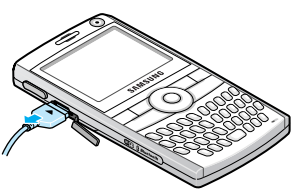

Obs!: Ikke fjern batteriet mens det lades. Dette kan føre til feilfunksjon og at telefonen skades.

Varsel om svakt batteri

Når batteriet er svakt og det bare er noen minutters taletid igjen, høres en varseltone, og meldingen "Hovedbatteri svært lavt" vises med jevne mellomrom i displayet, og batteriikonet ( ) vises. Bakgrunnslyset skrus av for å bevare den gjenværende strømmen.

Når batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk.

Slå telefonen på eller av

Trykk og hold inne ⏻ for å slå på telefonen. Telefonen er logget inn i hjemmenettet ditt og mottar signaler fra nettet. Du kan nå ringe ut eller besvare samtaler og bruke programmene på telefonen.

Trykk og hold inne ⏻ når du vil slå av telefonen.

kapittel 2

Grunnleggende informasjon

I dette kapittelet finner du grunnleggende informasjon om hvordan du bruker telefonen, f.eks. hvordan du kan tilpasse den og bruke hjelp på Internett.

Bruke hjemmeskjermen

Når du skrur på telefonen, vises hjemmeskjermen, telefonens hvileskjerm. Du kan også åpne denne skjermen ved å trykke [⌂] i et av programmene.

Statuslinje

Øverst på skjermen finner du statuslinjen, som inneholder ikoner som viser telefonens gjeldende status. Her er noen av statusikonene du kan se:

Ikoner	Beskrivelse
	Viser signalstyrken. Du kan også se følgende tjenestestatus: • : Du er utenfor dekningsområdet. • : Telefonfunksjonene er slått av.
	Vises mens en samtale pågår.
	Vises når det pågår et dataanrop.
	Vises når den aktive samtalen er satt på vent.
G	Vises når en GPRS-tilkobling er tilgjengelig i nettet. Når tilkobling til et GPRS-nett er tilgjengelig, vises .

Ikoner	Beskrivelse
	Vises når du befinner deg utenfor hjemmeområdet og er logget på et annet GPRS-nett.
	Vises når en 3G-tilkobling (UMTS) er tilgjengelig i nettet.
	Vises når Wi-Fi er aktivert. Den viser også statusen til Wi-Fi-tilkoblingen: • : Telefonen kobler seg til et Wi-Fi-nett. • : Et dataanrop pågår via en Wi-Fi-tilkobling.
	Viser batterinivået. Jo flere streker som vises, desto større er batteriets gjenværende kapasitet. Når batterinivået er svært lavt, vises .
	Vises når ringetypen er satt til **Møte** i den aktive profilen, eller ringetonen er satt til **Ingen** i Lyder. Se side 27 for nærmere informasjon.
	Vises når ringetypen er satt til **Vibrer** i den aktive profilen, eller ringetonen er satt til **Vibrering** i Lyder. Vises også når Stille-profil er aktivert. Se side 27 for nærmere informasjon.
1/2	Betyr at du kan ringe ut på telefonlinje 1 eller 2 (nettverkstjeneste).
	Vises når du befinner deg utenfor hjemmeområdet og er logget på et annet nett.
	Vises når Bluetooth-funksjonen er aktivert. Se side 144 for nærmere informasjon.

Ikoner	Beskrivelse
	Vises når et Bluetooth-headsett er koblet til telefonen.
	Vises når det oppstår en feil under synkronisering.
	Vises når en tekstmelding (SMS) eller multimediemelding (MMS) har blitt mottatt.
	Vises når en direktemelding har blitt mottatt.
	Vises når du har mottatt en ny telefonsvarermelding. • : En ny telefonsvarermelding fra linje 1. • : En ny telefonsvarermelding fra linje 2. • : En ny telefonsvarermelding fra begge linjer.
	Vises når du har en ubesvart samtale.
	Vises når du har stilt innkommende samtaler til å viderekobles til et annet nummer.

Få tilgang til informasjon fra hjemmeskjermen

Fra hjemmeskjermen kan du:

- sjekke tjenestestatus og klokkeslett og dato
- se kommende avtaler
- lese uleste meldinger
- bruke kontaktlisten
- åpne de siste brukte programmene
- endre profilalternativ

Slik får du tilgang til informasjon fra hjemmeskjermen:

1. Fra hjemmeskjermen blar du til objektet du ønsker ved å trykke navigasjonstastene eller vri på tommelhjulet, og trykker deretter OK.
2. Bruk funksjonene i det valgte programmet.

   Ønsker du mer informasjon om disse funksjonene, kan du se instruksjonene for hver oppgave i denne guiden.
3. Trykk eller for å gå tilbake til hjemmeskjermen.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse tekstutseendet for hjemmeskjermen slik du selv vil ha det.

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Vis** → **Startskjermbilde**.
3. Bla til et alternativ med navigasjonstast Opp eller Ned, og endre deretter innstillingen med navigasjonstast Venstre eller Høyre.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:
   - **Oppsett av startskjermbilde**: Velger oppsettet som skal brukes for hjemmeskjermen.

   Obs!: Korthjul's utseende lar deg ikke ha tilgang til alle filer.

   - **Fargevalg**: Velg fargesammensetningen som skal brukes for hjemmeskjermen.
   - **Bakgrunnsbilde**: Velger et bilde som skal brukes som bakgrunnsbilde for hjemmeskjermen.

- **Tidsavbrudd:**: Spesifiser hvor lang tid det skal gå før telefonen går tilbake til å vise hjemmeskjermen når telefonen ikke brukes.

4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Startmenyskjerm

På startmenyen har du tilgang til alle programmene på telefonen. Fra hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** for å åpne startmenyskjermen.

Du kan endre type startmeny. Trykk funksjonstasten **Start**, og velg **Innstillinger** → **Vis** → **Startmenystil**. Velg deretter alternativet du ønsker.

Åpne programmer eller mapper

Bla til et program eller en mappe ved å trykke navigasjonstastene, og trykk OK for å åpne programmet eller mappen.

Bytte mellom programmer

Telefonen kan gjøre flere oppgaver på én gang. Du kan kjøre flere programmer på én gang og skifte fra et program til et annet. Fra et program bytter du til hjemmeskjermen ved å trykke eller . Så åpner du et annet program fra startmenyen eller hurtigstarteren.

Obs!: Telefonen støtter flere PDPer, slik at du kan aktivere flere datatilkoblinger samtidig. Du kan for eksempel bruke MMS-tjenesten samtidig som du bruker webleseren. Hvis et nett ikke støtter flere PDPer, må du derimot avslutte den aktive datatilkoblingen før du kan aktivere en ny datatilkobling.

Lukke programmer

Ved hjelp av Oppgavebehandler kan du avslutte de åpne programmene.

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Verktøy** → **Oppgavebeh...**
3. Bla til et program og trykk funksjonstasten **Stopp**. Hvis du vil avslutte alle programmer som kjører, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Stopp alle**.

Skrive tekst

Telefonen er utstyrt med et komplett tastatur for å gjøre skriving av tekst rask og enkel. Du kan skrive tekst slik du ville gjort det med et datamaskintastatur.

Tastene er merket med bokstavene i alfabetet på nedre halvdel, og tall og symboler på øvre halvdel. Trykk tasten som tilsvarer tegnet du vil skrive. Hvis du vil bytte mellom å bruke store og små bokstaver, trykker du Caps Shift.

Du kan flytte markøren ved å trykke på navigasjonstastene. Hvis du vil slette et tegn, trykker du ⌫.

I tillegg kan du bruke følgende funksjonstaster:

- : sletter tegn.
- : starter en ny linje.
- : endrer tastemodus til store eller små bokstaver.
- : endrer skrivemodus. Du kan bytte mellom ABC-modus og T9-modus, som viser tilgjengelige ord for tastene du trykker. 123-modus og Symbolmodus er også tilgjengelig for inntasting av tall og symboler. Via alternativet **Språk** kan du bytte språk for T9-modus.

Konfigurere telefonen

Du kan tilpasse telefoninnstillingene slik at de passer til måten du arbeider på.

Operator Settings

Bruk denne menyen til å oppgi en mobiloperatør i samsvar med USIM-/SIM-kortet du bruker. Når du velger en mobiloperatør, skrur telefonen seg automatisk av og deretter på igjen. Du kan se profilene som tilsvarer mobiloperatøren i tilkoblingsmenyene.

Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Operatørinnstillinger**.
3. Velg alternativet du ønsker i hvert felt.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Regional settings

Du kan endre tall-, valuta- og tid/dato-formatet slik at de passer for de aktuelle landene.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Mer...** → **Regionale innstillinger**.
3. Velg alternativet du ønsker i hvert felt.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.
5. Hvis du endret alternativene **Språk** eller **Nasjonal innstilling**, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

   Deretter må du skru telefonen av og på igjen for at endringene skal tre i kraft.

Tid- og datoinnstillinger

Med **Dato og klokkeslett**-innstillingene kan du stille inn dato, klokkeslett og tidssone.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Dato og klokkeslett**.
3. Velg tidssone og still dato og klokkeslett.

   Du kan også aktivere **Oppdatering av tidssone** ved å bruke navigasjonstast Venstre eller Høyre.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Obs!: Du kan endre klokke- og datoformat **Regionale innstillinger**.

Strøminnstillinger

Du kan spare på batteriet ved å justere tidsinnstillingene for skjermen og bakgrunnslyset til tastatur og skjerm, eller ved å justere lysstyrken til skjermen.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Strømstyring**.
3. Velg strøminnstillingene:
   - **Batteri**: Du kan sjekke hvor mye strøm som er igjen på batteriet.
   - **Tidsavbrudd for bakgr.lys på batteri**: Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk.
   - **Tidsavbrudd for bakgr.lys på strømnettet**: Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være tent under lading.
   - **Slå av skjerm etter**: Du kan velge hvor lenge skjermen skal være på. Ved standby går telefonen til hvilemodus etter en spesifisert periode, slik at det brukes svært lite strøm.
   - **Lysstyrke i skjerm**: Du kan justere lysstyrken for skjermen.
   - **Bakgrunnslys for tastatur på**: Velg blant **Alltid** og **Egendefinert tidspunkt**. Hvis du har valgt **Egendefinert tidspunkt**, oppgir du starttidspunkt og sluttidspunkt for tastaturlyset.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Tilgjengelighetsinnstillinger

Du kan konfigurere alternativene for å øke tilgjengeligheten til telefonens funksjoner.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilgjengelighet**.
3. Velg alternativene du ønsker.
   - **Systemskriftstørrelse**: Du kan stille inn skriftstørrelsen for skjermen.
   - **Tidsavbrudd for bekr.**: Du kan stille inn en forsinkelse før en ubekreftet handling avbrytes.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Lydinnstillinger

Du kan justere lydinnstillingene for ulike hendelser på telefonen.

Stille inn lyder og varsler

Telefonen gir deg påminnelser på flere ulike måter når det er noe du skal gjøre, når du mottar en beskjed eller når du trykker på tastene. Hvis du for eksempel har satt opp en avtale, varsles du på en av følgende måter:

- Det spilles en lyd som du selv kan velge.
- Telefonen vibrerer.

Du kan endre telefonlydene ved å velge typer eller lyder for hver hendelse.

Slik velger du en ringetone for samtaler:

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Lyder** → **Ringetone**.
3. Velg ringetonen du ønsker.
4. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Slik velger du type og lyd for påminnelser:

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Lyder** → **Andre lyder**.
3. Velg hvilken hendelse du vil spesifisere lyd for.
4. Velg påminnelsestype eller ringetone.
5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Merknader:
- Du kan koble til Internett og laste ned ringetoner i .wav- eller .mid-format.
- Hvis du vil bruke en .mp3- eller .wma-fil som ringetone, må den lagres i en lagringsmappe eller en lagringskortmappe.

Bytte lydprofil

Med Profiler kan du justere og tilpasse telefontonene for forskjellige handlinger eller miljøer, og så aktivere innstillingene som en gruppe. Den valgte profilen vises på hjemmeskjermen.

Slik bytter du profil:

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Profiler**. Profillisten åpnes.
3. Velg profilen du ønsker.

   Hvis du velger **Automatisk**, byttes profilen automatisk mellom **Normal** og **Møte**, avhengig av kalenderobjektene.

Merknader:
- Du kan bytte profil raskt. Trykk [0], og velg profilen du ønsker fra hurtiglisten.
- Trykk og hold [#] fra hjemmeskjermen hvis du vil aktivere eller deaktivere Stille-profil raskt.

Slik tilpasser du profiler:

1. På profilskjermen blar du til profilen du ønsker.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger**.
3. Endre innstillingene i hvert felt. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av den valgte profilen.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Merknader:
- Hvis du vil sette alle profilinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Gjenopprett standard**.
- For profilen Hodetelefoner, hvis du setter ringetype til **Lydløs** eller **Vibrer**, må du manuelt besvare samtaler selv alternativet **Automatisk svar etter** er aktivert.

Eierinformasjon

Eierinformasjon identifiserer telefonens eier eller bruker. Du kan oppgi kontaktinformasjonen din i tilfelle du mister telefonen.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Mer...** → **Eierinformasjon**.
3. Fyll ut alle feltene.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Innstillinger for feilrapportering

Telefonen har en feilrapporteringsfunksjon som varsler deg om feil i et program som kan føre til at telefonsystemet krasjer. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Mer...** → **Feilrapportering**.
3. Velg **Aktiver** eller **Deaktiver**, og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Sikkerhetsinnstillinger

Med alternativene i Sikkerhet kan du beskytte telefonen og SIM-kortet mot uautorisert bruk.

Låse telefonen

Du kan beskytte telefonen ved hjelp av telefonlåsfunksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, blir telefonen automatisk låst etter en spesifisert periode uten aktivitet.

Obs!: Selv om telefonen er låst, kan du fortsatt motta innkommende samtaler.

Slik låser du telefonen:

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Enhetslås**.
3. Velg **Spør hvis enheten er ubrukt i**, og velg hvor lenge telefonen skal vente før den låser seg når den ikke er i bruk.
4. Bla til feltet **Passordtype**, og velg en passordtype.
   - **Enkel PIN-kode**: Bruker et numerisk passord. Passordet må være på mer enn fire tegn.
   - **Sterk alfanumerisk**: Bruker et alfanumerisk passord. Passordet må være på mer enn 7 tegn, og det må inneholde minst tre store bokstaver, små bokstaver, tall eller tegnsettingstegn.
5. Skriv et passord i **Passord**-feltet.
6. Skriv det samme passordet på nytt på i feltet **Bekreft passord**.
7. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

8. Trykk funksjonstasten **Ja**.

Obs!: Trykk [0] og velg **Enhetslås** fra hurtiglisten hvis du vil låse telefonen manuelt.

Slik låser du opp telefonen:

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Lås opp**.
2. Oppgi passordet og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Aktivere SIM-kortets PIN-kode

Når SIM-kortets PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med hver gang du slår på telefonen eller setter det aktuelle SIM-kortet inn i en annen enhet. Det innebærer at personer som ikke kjenner PIN-koden din ikke kan bruke telefonen uten din tillatelse.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Endre PIN-kode for SIM**.
3. Oppgi PIN-koden og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Låse SIM-kortet

Når SIM-låsen er aktivert, fungerer telefonen bare med det nåværende SIM-kortet. Hvis du vil bruke et annet SIM-kort, må du oppgi SIM-låspassordet.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Aktiver SIM-lås**.

3. Oppgi et passord for SIM-kortet og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

4. Oppgi passordet på nytt som en bekreftelse, og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Endre PIN2-kode

En PIN2-kode brukes for visse funksjoner som støttes av SIM-kortet. Du kan endre PIN2-koden som fulgte med SIM-kortet.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.

2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Endre PIN2-kode**.

3. Oppgi den nåværende PIN2-koden i feltet **Gammel PIN-kode**, deretter en ny PIN-kode i feltet **Ny PIN-kode** og til slutt den nye PIN-koden i feltet **Bekreft ny PIN-kode**.

4. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Endrer passordet for samtalesperre

Du kan endre standardpassordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.

2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Sertifikater**.

3. Oppgi det gamle passordet og deretter et nytt passord, og oppgi det nye passordet en gang til.

4. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Innstillinger for sideknapp

Du kan bytte programmet som er tilordnet den brukerdefinerte funksjonstasten, ⋂, til favorittprogrammet ditt.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Innstillinger for sideknapp**.
3. Velg programmet du ønsker.
4. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Innstillinger for menysnarveier

Hvis du har satt startmenystilen til **Liste**, kan talltastene brukes som snarveitaster for direkte tilgang til spesifikke programmer på Start-menyen.

Obs!: Du kan også tildele telefonnumre, e-postadresser eller nettsteder i Kontakter til talltastene som hurtigtastnumre. Se side side 60 for informasjon om hvordan du stiller inn hurtigtastlisten.

Tilordne en snarvei til en tast

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Bla til programmet som skal tilordnes en tast.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til i hurtigoppringing**.
4. Om nødvendig kan du skrive navnet du ønsker i feltet **Navn**.

5. Velg en plassering i feltet **Tastetilordning** og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Åpne en meny ved hjelp av en snarvei

På hjemmeskjermen bruker du én av følgende måter:

- For ensifrede snarveitaster trykker du talltasten og holder den nede.
- For tosifrede snarveitaster trykker du først den første talltasten, før du trykker og holder nede den andre talltasten.

Bruke hurtigstarteren

Telefonen har en hurtigstarter, som du kan bruke til å konfigurere snarveier til favorittprogrammer, webområder, filer eller mapper, slik at du kan åpne dem raskt.

Slik åpner du hurtigstarteren:

I hvilemodus: Trykk og hold nede tommelhjulet. Hurtigstartervinduet vises på høyre side av skjermen.

Legge til objekter i hurtigstarteren

1. I hurtigstartervinduet velger du **Rediger**-ikonet ( ).
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til** → type objekt som skal legges til.
3. Velg et program, et bokmerke, en fil eller en mappe.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du vil legge til flere objekter.
5. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Åpne objekter i hurtigstarteren

I hurtigstartervinduet trykker du navigasjonstast Opp eller Ned, blar til objektet du ønsker og trykker OK.

Endre rekkefølgen i hurtigstartervinduet

1. I hurtigstartervinduet velger du **Rediger**-ikonet ( ).
2. Bla til objektet du ønsker.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Flytt**.
4. Trykk navigasjonstast Opp eller Ned for å flytte objektet til posisjonen du ønsker.
5. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Fjerne objekter fra hurtigstarteren

1. I hurtigstartervinduet velger du **Rediger**-ikonet ( ).
2. Bla til objektet du ønsker.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
4. Trykk funksjonstasten **OK** for å bekrefte slettingen.
5. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Søke etter objekter

Telefonen har et søkeprogram, Smartsøk, som du kan bruke til å søke etter data- eller mediefiler på telefonen og få tilgang til dem raskt.

Søke etter et objekt

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Verktøy** → **SmartSearch**.
3. Skriv de første bokstavene av et objektnavn i **Finn**-feltet, og velg en objekttype i **Type data**-feltet.
4. Velg **Store bokstaver/Små bokstaver** og/eller **Hele ord** hvis du vil søke etter objekter som passer på en raskere måte.
5. Trykk funksjonstasten **Begynn**. Telefonen søker gjennom filkatalog og programmer og lister opp alle treffene.
6. Bla til treffet du ønsker og trykk funksjonstasten **Vis**.

Konfigurere søkealternativer

Du kan endre søkealternativer for hver objekttype for å gi telefonen mer spesifikk informasjon, slik at søket kan snevres inn.

1. På Smartsøkskjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Alternativer**.
2. Velg objekttypen du ønsker og juster hvert alternativ.
   - **Kontakt**: Velg typene kontaktinformasjon du vil ha med i søket.
   - **Avtale**: Velg om søket skal ta med notater, eller angi en dato det skal søkes etter avtaler for.
   - **Oppgave**: Velg om notater skal tas med i søket eller ikke.

- **SMS**: Velg typene meldingsinformasjon du vil ta med i søket, eller angi en dato det skal søkes etter tekstmeldinger for.
- **E-post**: Velg typene e-postinformasjon du vil ta med i søket, eller angi en dato det skal søkes etter e-postmeldinger for.
- **Telefonsamtale**: Velg samtaletypene du vil ha med i søket.
- **Filnavn**: Velg lagringsplasseringene du vil ha med i søket.

3. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Låse tastene

Du kan låse tastene på telefonen for å forhindre utilsiktede tastetrykk og at programmer kjøres eller at telefonen slår seg på eller av.

- Du kan låse tastaturet ved å holde nede , eller ved å trykke og velge **Tastelås**.
- Når du vil låse opp tastaturet, trykker du funksjonstasten **Lås opp** og deretter .

Bruke et minnekort (ekstrautstyr)

Telefonen har et utvidelsesspor som er kompatibelt med microSD-minnekort, som hovedsakelig brukes til å gjøre sikkerhetskopier eller overføre filer og data.

Obs!: Bruk bare kompatible minnekort i telefonen. Hvis du bruker inkompatible kort, for eksempel Secure Digital-kort (SD), kan både kortet og telefonen bli skadet, i tillegg til dataene som er lagret på kortet.

Sette inn minnekortet

Skyv minnekortet inn i sporet med etikettsiden ned til det klikker på plass. Kortet er satt riktig inn når det ikke stikker ut fra telefonen.

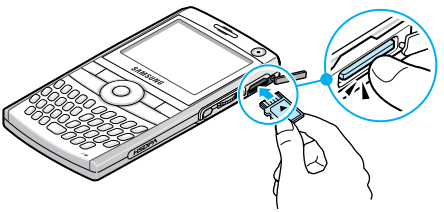

Fjerne minnekortet

Skyv minnekortet inn og slipp det, slik at det løsner fra sporet. Fjern kortet fra telefonen.

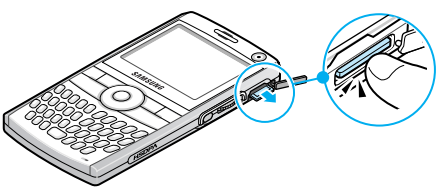

Legge til og fjerne programmer

Du kan installere alle programmer som er laget for telefonen, så lenge telefonen har nok minne. Det mest populære stedet for å finne programvare til telefonen er på Microsofts webområde (http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog/cataloghome.aspx).

Legge til programmer med ActiveSync

Du kan installere programmer som er lastet ned fra Internett eller som finnes på den medfølgende programvare-CDen ved å gjøre en synkronisering mellom telefon og PC.

Først må du fastslå telefon- og prosessortype, slik at du vet hvilken versjon av programvaren du skal installere.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Innstillinger** → **Mer...** → **Mer...** → **Om**. Kontroller telefonversjonen.

2. Last ned et program til datamaskinen fra Internett eller sett CD-ROMen som inneholder programmet inn i datamaskinen.

   Påse at du velger programmet som er beregnet for telefonen og telefonens prosessortype.

3. Les eventuelle installasjonsinstrukser, Viktig-filer eller dokumentasjon som følger med programmet.

4. Koble telefonen til datamaskinen og påse at ActiveSync kjører.

   For mer informasjon om ActiveSync, se side 45.

5. Dobbeltklikk *.exe-filen på datamaskinen.

   Hvis filen er et installasjonsprogram, starter installasjonsveiviseren. Følg instruksjonene på skjermen. Når programvaren har blitt installert, overfører installasjonsprogrammet automatisk programvaren til telefonen.

Hvis filen ikke er et installasjonsprogram, får du en feilmelding. Du må flytte denne filen til telefonen ved å bruke ActiveSync Explore til å kopiere programfilen til mappen **Windows\Startmeny** på telefonen.

Når installasjonen er fullført, kan du se og åpne programmet på **Start**-menyen.

Legge til et program direkte fra Internett

Først må du fastslå telefon- og prosessortype, slik at du vet hvilken versjon av programvaren du skal installere.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Innstillinger** → **Mer...** → **Mer...** → **Om**. Kontroller telefonversjonen.
2. Last ned programmet til telefonen direkte fra Internett med Internet Explorer.

   Påse at du velger programmet som er beregnet for telefonen og telefonens prosessortype.
3. Les eventuelle installasjonsinstrukser, Viktig-filer eller dokumentasjon som følger med programmet.
4. Velg filen, f.eks. en *.xip- eller *.exe-fil. Installasjonsveiviseren starter.
5. Følg instruksjonene på skjermen.

Når installasjonen er fullført, kan du se og åpne programmet på Start-menyen.

Fjerne programmer

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Fjern programmer**.
3. Bla til programmet du ønsker å slette.
4. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Fjern**.
5. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte slettingen.
6. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **OK**.

Administrere sertifikater

På telefonen kan du legge til og slette fellesnøkkelsertifikater. Du kan lagre følgende to typer sertifikater på telefonen.

- **Personlig**: bekrefter identiteten din når du logger deg på et sikret nettverk, som et bedriftsnettverk.
- **Rot**: bekrefter identiteten til servere som du kobler deg opp mot. Dette er med på å hindre at uautoriserte brukere får tilgang til telefonen og informasjonen på den.

Se sertifikater

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Sertifikater** → en sertifikattype.
3. Velg sertifikatet hvis du vil ha mer informasjon om det.

Slette et sertifikat

1. Bla til sertifikatet du ønsker på listen.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte slettingen.

Nullstille telefonen

Du kan nullstille telefoninnstillingene og slette alle data du har lagt til i minnet.

Nullstille telefonen

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Mer...** → **Nullstill**.
3. Oppgi passordet for nullstilling og trykk funksjonstasten **Ferdig**. Standardpassordet er "0000".
4. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte nullstillingen.
5. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte sletting av DRM-filer. Telefonen nullstilles, og startes på nytt.

Endre passord for nullstilling

Du kan endre tilbakestillingspassordet for å forhindre at telefonen nullstilles av uautoriserte personer.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Mer...** → **Endre nullstillingspassord**.
3. Oppgi det gamle passordet og deretter et nytt passord, og oppgi det nye passordet en gang til.
4. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Bruke hjelp på Internett

Telefonen støttes av tilleggsinformasjon som er tilgjengelig på nettet eller på CD-ROMen som fulgte med telefonen.

For informasjon om:	se:
tilleggsprogrammer som kan installeres på telefonen,	den medfølgende CD-ROM-en.
koble til og synkronisere med en PC,	Kapittel 3 i denne brukerveiledningen eller or ActiveSync-hjelp på PCen. Hvis du vil se hjelp for ActiveSync, klikk ActiveSync-ikonet på oppgavelinjen i Windows.
oppdatert informasjon om telefonen,	http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/default.mspx

kapittel 3

Synkronisering

Med Microsoft® ActiveSync® kan du synkronisere data på datamaskinen med data på telefonen. Synkronisering sammenlikner data på telefonen med data på datamaskinen, og oppdaterer både telefonen og datamaskinen med de nyeste dataene.

Med ActiveSync kan du:

- Oppdatere data i Kontakter, Kalender, Oppgaver eller Innboks ved å synkronisere telefonen med data i Microsoft Outlook på datamaskinen.
- Kopiere (i stedet for å synkronisere) filer mellom telefonen og datamaskinen.
- Kontrollere når synkroniseringen skal skje ved å velge en synkroniseringsmodus.
- Velge datatyper som skal synkroniseres og kontrollere mengden synkronisert data.

ADVARSEL!

- ActiveSync synkroniserer to enheter med de siste oppdaterte dataene. Hvis du sletter spesifikke data fra telefonen etter synkronisering og så utfører en synkronisering igjen, vil derfor tilsvarende data på datamaskinen bli slettet. Utvis forsiktighet, slik at du ikke mister viktige data.
- Hvis du slår av telefonen etter å ha kopiert filer til en hvilken som helst mappe, unntatt mappen Lagring, med ActiveSync, vil alle filer i disse mappene bli slettet. Lagre viktige filer i mappen Lagring for å forhindre at de blir slettet.

Installere ActiveSync

Før du begynner å synkronisere, må du installere ActiveSync på datamaskinen fra den medfølgende CD-ROM-platen. Du kan også laste ned den nyeste versjonen av ActiveSync fra Microsofts webområde (http://www.microsoft.com).

1. Sett CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. Dobbeltklikk eventuelt på det nedlastede ActiveSync-installasjonsprogrammet.
2. Følg instruksjonene på skjermen for installasjon av Microsoft ActiveSync.

   Når installasjonen er fullført, hjelper veiviseren for konfigurasjon av synkronisering deg med å koble telefonen til datamaskinen og samkjøre dem.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Obs!: Se side 47 for mer informasjon om å koble sammen telefonen og en datamaskin.

Din første synkroniseringsprosess starter automatisk når telefonen kobles til datamaskinen. Etter den første synkroniseringen, se i Kalender, Kontakter og Oppgaver på telefonen. Du vil se at informasjonen har blitt kopiert til telefonen.

Tilpasse tilkoblingsinnstillingene

For å opprette en tilkobling mellom datamaskinen og telefonen må du aktivere tilkoblingen(e) du vil bruke i ActiveSync-programmet. Som standard er alle tilkoblinger aktivert.

1. Fra ActiveSync-vinduet på datamaskinen velger du **Fil** → **Tilkoblingsinnstillinger...**
2. Endre tilkoblingsinnstillingene.
3. Klikk **OK**.

Koble telefonen til en datamaskin

Koble telefonen til en datamaskin på én av følgende måter:

- Ved hjelp av PC-datakabel
- Ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Koble til med en PC-datakabel

Koble den ene enden av PC-datakabelen til kontakten på venstre side av telefonen og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.

Obs!: USB-modus for telefonen må settes til ActiveSync. Trykk funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Mer...** → **USB**. Endre deretter modus.

Tilkoblingen opprettes, og Microsoft ActiveSync-vinduet vises. Synkroniseringen starter automatisk.

Merknader:
- Når du oppstår en feil med en USB-tilkobling, kan du aktivere DHCP Client-tjenesten eller deaktivere brannmuren eller VPN.
- USB-huber og dockingstasjoner for bærbare datamaskiner har ikke vist seg stabile med Windows Mobile-drevne enheter og ActiveSync. Du kan koble enheten til PCens USB-porter hvis du opplever brudd i tilkoblingen eller hvis du ikke kan koble deg til gjennom en USB-hub eller en dockingstasjon.

Koble til via Bluetooth

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **ActiveSync**.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Koble til via Bluetooth**.
4. Trykk funksjonstasten **Ja** hvis du kobler deg til en datamaskin via Bluetooth for første gang.
5. Velg **Legg til ny enhet...** for å søke etter nye Bluetooth-kompatible enheter.
6. Velg den Bluetooth-kompatible datamaskinen for å koble telefonen med datamaskinen.
7. Angi en Bluetooth-passkode og trykk funksjonstasten **Neste**. Denne passkoden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

   Når du oppgir samme passkode på datamaskinen, er sammenkoblingen fullført.

8. Angi et visningsnavn for datamaskinen og trykk funksjonstasten **Neste**.

9. Merk av tjenestene du vil bruke, og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Obs!: **ActiveSync** må merkes av i tjenestelisten. Hvis **Seriell port** er tilgjengelig på listen i stedet, merker du den og påser at en korrekt Bluetooth COM-port er valgt i Connection Settings i ActiveSync på PCen.

10. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Synkronisere informasjon

Koble telefonen til en datamaskin når du vil begynne synkroniseringen. Hvis du ønsker mer informasjon om sammenkobling av telefon og datamaskin, kan du se side 47. Microsoft ActiveSync-vinduet på datamaskinen vises automatisk, og synkroniseringen starter.

Når synkroniseringen er fullført, forblir telefonen tilkoblet til datamaskinen. Hvis det har blitt gjort noen endringer, starter ActiveSync synkroniseringen automatisk. Start synkroniseringen ved å trykke funksjonstasten **Synkroniser** i ActiveSync på telefonen.

Åpne filkatalogen på telefonen ved å klikke **Utforsk** i Microsoft ActiveSync-vinduet. Du kan deretter raskt og enkelt kopiere filer fra telefonen til datamaskinen eller omvendt.

Obs!: For å synkronisere Bluetooth-enheter med en kompatibel datamaskin, må datamaskinen ha Bluetooth-stakk for Windows XP Service Pack 2.

Konfigurere synkroniseringsinnstillinger

Du kan tilpasse de forskjellige innstillingsalternativene for synkronisering med en datamaskin og en server, og stille inn timeplanen for synkronisering.

Først må du avslutte tilkoblingen mellom telefonen og datamaskinen. Koble fra PC-datakabelen eller fjern telefonen fra Bluetooth-rekkevidden.

Endre PC-innstillinger

1. I ActiveSync på telefonen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Alternativer**.
2. Velg **Windows PC**.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Innstillinger**.
4. Endre datamaskinnavnet, konfigurer håndtering av datakonflikter mellom telefonen og datamaskinen og still inn en type hendelseslogging.
5. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.
6. Velg datatypene som skal synkroniseres.
7. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Obs!: For mer informasjon om betingelsene som datamaskinen må oppfylle og om hvordan du endrer synkroniseringsalternativene, se ActiveSync-hjelp.

Stille inn serversynkronisering

Du kan bare synkronisere informasjon automatisk ved mottak av objekter hvis bedriften din kjører Microsoft Exchange Server med Exchange ActiveSync.

Konfigurasjon av Exchange Server-tilkobling

1. I ActiveSync på telefonen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Legg til serverkilde**.
2. Oppgi serveradressen og velg **Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)** hvis du vil bruke en SSL-protokoll for servertilkobling.
3. Trykk funksjonstasten **Neste**.
4. Oppgi Microsoft Exchange-brukernavnet ditt, samt passord og domenenavn.

   Hvis du vil lagre passordet for neste gangs bruk, velger du **Lagre passord**.
5. Trykk funksjonstasten **Neste**.
6. Velg datatypene som skal synkroniseres.
7. Trykk **Meny** for å få tilgang til følgende alternativer:
   - **Innstillinger**: Du kan stille inn alternativene for håndtering av data for hver datatype.
   - **Avansert**: Du kan stille inn hvordan datakonflikter mellom telefonen og datamaskinen håndteres, og du kan stille inn type hendelseslogging.
   - **Tilbake**: Du kan å gå tilbake til forrige trinn.
8. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Fullfør**.

Endre synkroniseringstimeplanen

Du kan stille inn synkronisering av telefonen med Microsoft Exchange Server til to separate tidspunkter. Bruk timeplan for toppbelastningsperioder for å synkronisere i løpet av arbeidstiden eller andre tidsperioder der du mottar større mengder med e-post. Bruk timeplan for perioder utenfor toppbelastning for å synkronisere i løpet av tidsperioder der du mottar mindre mengder med e-post.

1. I ActiveSync på telefonen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Tidsplan**.
2. Still inn hvert alternativ:
   - Hvis du vil synkronisere i løpet av perioder med toppbelastning, stiller du inn synkroniseringsfrekvens i feltet **Høytrafikkperioder**.
   - Hvis du vil synkronisere i løpet av perioder utenfor toppbelastning, stiller du inn synkroniseringsfrekvens i feltet **Lavtrafikkperioder**.
   - Hvis du vil bruke tidsinnstillinger for toppbelastning og utenfor toppbelastning mens du er på reise i utlandet, velger du **Bruk innstillingene over ved roaming**.
   - Hvis du vil synkronisere hver gang du sender en e-post, velg **Send outgående elem. umiddelbart**.
   - Hvis du vil stille inn dager og klokkeslett for perioder med toppbelastning, trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Høytrafikkperioder**.
3. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

kapittel 4

Samtalefunksjoner

Dette kapittelet forklarer alle oppringningsfunksjonene på telefonen.

Slå av og på telefonfunksjonene

Du kan velge å slå av telefonfunksjonene og bare bruke PDA-funksjonene når du ønsker det, og slå dem på igjen når det er ønskelig.

Obs!: I mange land er det i henhold til lovverket pålagt å slå av telefonfunksjonene når man er om bord i et fly. Det er ikke nok å slå av skjermen for å slå av telefonfunksjonene, du må slå av den trådløse tilkoblingen til operatørens nett.

Hvis du vil skru av telefonfunksjonene, trykker du og velger **Trådløsbehandling**. Deretter velger du **Telefon**, slik at den settes til **Av**. vises i øverste høyre hjørne av skjermen.

Når du vil skru på telefonfunksjonene igjen, velger du **Telefon**, slik at den settes til **På** fra skjermbildet Wireless Manager.

Bruke ringeskjermen

Når du trykker , åpnes ringeskjermen. På denne skjermen kan du se de siste samtalene du har ringt, mottatt eller tapt.

Når du taster et siffer, lister ringeskjermen opp alle numrene som inneholder det inntastede tallet i Kontakter og Samtalelogg, i tillegg til telefonnummeret som er tilordnet den tilsvarende hurtigtasten.

Ringe ut

Du kan foreta en oppringning ved å bruke talltastaturet. I tillegg til vanlige talesamtaler kan du foreta videokonferansesamtaler i et 3G-nett (UMTS).

Slik foretar du en taleoppringing:

1. På hjemmeskjermen taster du et telefonnummer.

   Obs!: Hvis du trykker 0, 7, 8, 9, 0, 6, 7 eller 9, viser telefonen kontaktnavnene som inneholder det tilsvarende tegnet.

2. Trykk for å foreta en oppringning.

   Når en samtale har blitt koblet opp, vises samtalens varighet. I løpet av en samtale kan du benytte flere samtalealternativer. For nærmere informasjon, se side 58.

   Hvis du vil justere lydvolumet i løpet av en samtale, trykker du på venstre side av telefonen for å øke eller senke volumet.

3. Trykk når du vil avslutte samtalen.

Slik foretar du en videosamtale:

1. På hjemmeskjermen taster du et telefonnummer.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Videosamtale**.

Avanserte samtalefunksjoner

Du kan foreta en oppringning fra Kontakter, Hurtigoppringing og Samtalelogg.

Ringe via Kontakter

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velge **Kontakter**.
2. Velg et kontaktkort fra kontaktlisten.
3. Bla til nummeret du ønsker.
4. Trykk for talesamtale eller trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Videosamtale**.

Foreta en oppringning fra Hurtigoppringing

Hurtigoppringing er en liste du kan lage over numre som brukes ofte. Informasjon om hvordan du legger til et nummer i Hurtigoppringing finner du på side 60.

Hvis du husker plasseringen i hurtigoppringingslisten, kan du slå nummeret ved å angi plasseringsnummeret til hurtigoppringingstasten. Telefonnummeret tildelt tasten vises på ringeskjermen.

Hvis du ikke husker plasseringsnummeret, kan du åpne hurtigoppringingslisten:

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Tilbehør** → **Hurtigopprin...**
3. Bla til nummeret du ønsker.

4. Trykk for talesamtale eller trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Videosamtale**.

Foreta en oppringning fra Samtalelogg

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Samtalelogg**. En liste over de siste samtalene vises.

   Obs!: og er for innkommende samtaler, og er for utgående samtaler og og er for ubesvarte samtaler.

   Hvis du vil se samtalene kategorisert etter samtaletype, trykker du funksjonstasten **Meny**, velger **Filtrer** og velger en kategori fra popup-listen.
3. Bla til nummeret du ønsker.
4. Trykk for talesamtale eller trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Videosamtale**.

Ringe til utlandet

1. Trykk og hold inne til tegnet **+** vises. Tegnet **+** erstatter den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn hele telefonnummeret du vil slå. Dette omfatter landskode, nasjonalt retningsnummer (uten eventuell innledende null) og telefonnummeret.
3. Trykk .

Obs!: Du kan stille inn landskode eller retningsnummer til å legges til før nummeret når det slås. Se side 64.

Foreta en nødsamtale

Telefonen har **112** som nødnummer. Dette nummeret kan brukes for å foreta en nødsamtale i ethvert land, med eller uten SIM-kort i telefonen, forutsatt at du er innenfor dekningsområdet til et mobiltelefonnett.

Tast inn nødnummeret **112** og trykk .

Merknader:
- Noen mobiloperatører kan kreve at det settes inn et SIM-kort, og i noen tilfeller at man også oppgir PIN-koden.
- I noen tilfeller kan man også ringe andre nødnumre. Mobiloperatøren kan lagre andre lokale nødnumre på SIM-kortet.

Svare på eller avvise en samtale

Når noen ringer, og telefonen ringer eller vibrerer, avhengig av ringeinnstillingen:

- Trykk funksjonstasten **Svar** eller hvis du vil ta samtalen.
- Trykk funksjonstasten **Avslutt** eller hvis du vil avvise samtalen. Du kan også avvise samtalen ved å holde inne /.

  Obs!: Hvis du avviser en samtale, sendes det ut et opptattsignal. Avhengig av mobiloperatøren vil den som ringer kunne settes over til telefonsvareren din.

- Trykk / hvis du vil slå av ringingen.

Alternativer under en samtale

Telefonen har en rekke kontrollfunksjoner du kan bruke mens det pågår en samtale.

Besvare samtale nummer to

Hvis en person prøver å ringe deg mens du snakker på telefonen, vises et varselsvindu.

1. Trykk funksjonstasten **Svar** eller hvis du vil besvare samtale nummer to og sette samtale nummer én på vent.
2. Du kan bytte mellom de to samtalene ved å trykke funksjonstasten **Bytt**.
3. Når du vil avslutte samtale nummer to og gå tilbake til den første, trykker du funksjonstasten **Avslutt** eller .

Alternativer under en samtale

Under en samtale kan du justere forskjellige alternativer ved å trykke funksjonstasten **Meny**.

For talesamtaler er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Vent**: setter den aktive samtalen på vent.
- **Bytt**: bytter frem og tilbake mellom de to samtalepartnerne.
- **Lyd av**/**Lyd på**: skrur av mikrofonen, slik at personen du snakker med ikke kan høre deg, eller skrur den på igjen.
- **Høyttalertelefon på**/**Høyttalertelefon av**: skrur på høyttalertelefonen, slik at du kan snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

- **Konferanse**: innleder en konferansesamtale når du har en aktiv samtale og en parkert samtale. Du kan snakke med inntil fem personer samtidig.
- **Privat**: gjør det mulig å ha en privat samtale med den valgte deltakeren i en konferansesamtale.
- **Kontakter**: åpner kontaktlisten.
- **Slå håndfri på**/**Slå håndfri av**: setter den aktive samtalen over til det tilkoblede håndfrisettet eller headsettet eller setter tilbake til telefonen.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer telefonnummeret til personen du snakker med.
- **Vis kontakt**: åpner kontaktinformasjonen, hvis nummeret er lagret som kontakt.
- **Vis kalender**: åpner kalenderen.
- **Samtalelogg**: åpner samtaleloggen.

For videosamtaler er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Lyd av**/**Lyd på**: skrur av mikrofonen eller skrur den på igjen.
- **Høyttalertelefon på**/**Høyttalertelefon av**: skrur på høyttalertelefonen, slik at du kan snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.
- **Bytt til BT-hodetelefon**/**Bytt til telefon**: setter den aktive samtalen over til den tilkoblede Bluetooth-hodetelefonen eller setter tilbake til telefonen. Se side 145 for nærmere informasjon om Bluetooth-tilkoblinger.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer telefonnummeret til personen du snakker med.
- **Skjerm**: gjør det mulig å endre effekten eller kvaliteten til kamerabildet.

- **Avansert**: gjør det mulig å sende DTMF-toner av tall eller en fil til personen du snakker med.
- **Bytt til samtale**: skrur av kameraet og bytter til talesamtale.
- **Alternativer**: gir tilgang til endring av alternativer for videosamtaler. Se side 68 for nærmere informasjon.

Samtalerelaterte funksjoner

Sjekke telefonsvareren

Den første hurtigtasten er som standard tilordnet telefonsvarernummeret ditt. Når du setter SIM-kortet inn i telefonen, vil den automatisk oppdage og stille inn nummeret til din mobiloperatørs telefonsvarersentral som standard.

Du kan sjekke telefonsvareren ved å trykke og holde inne 1 fra ringeskjermen.

Obs!: Du kan kontrollere og endre nummeret til telefonsvarersentralen. Se side 64.

Administrere hurtigoppringingslisten

Telefonnumre, e-postadresser eller nettsteder i kontaktlisten som du bruker ofte kan tildeles en hurtigoppringingsplassering fra 2 til 99. Plassering 0 og 1 på listen er forhåndsinnstilt for henholdsvis det internasjonale prefikset + og nummeret til telefonsvarersentralen.

Legge til en kontakt i hurtigoppringingslisten

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velge **Kontakter**.
2. Velg en kontakt fra listen.
3. Bla til et nummer, en e-postadresse eller en Internett-adresse.
4. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til i hurtigoppringing**.
5. Skriv om nødvendig inn navnet du ønsker.
6. I feltet **Tastetilordning** velger du en plassering.
7. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Slette tilknytninger for hurtigoppringing

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Tilbehør** → **Hurtigopprin...**
3. Velg en oppføring fra listen.
4. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
5. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte slettingen.

Administrere samtalelogger

Samtaleloggen viser informasjon om alle innkommende og utgående samtaler og ubesvarte samtaler, i tillegg til en oppsummering av samtaler totalt. Du kan også se når en samtale ble startet og hvor lenge den varte.

Slik åpner du Samtalelogg:

På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg **Samtalelogg**. Det åpnes en liste over samtaler.

Om nødvendig velger du kategorien av samtaleloggen som skal vises ved trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Filtrer**.

Se samtaleinformasjon

- Hvis du vil se se en samtales varighet samt klokkeslett og dato da du mottok eller foretok den, blar du til samtalen du vil se og trykker OK.
- Du kan lagre et telefonnummer i en samtale under Kontakter ved å bla til samtalen du ønsker og trykke **Lagre**.
- Du kan se kontaktinformasjonen ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Søk etter kontakt**.
- Du kan sende en SMS-melding ved å trykke **Meny** og velge **Send SMS**.
- Du kan sende en e-postmelding ved å trykke **Meny** og velge **E-post**.
- Hvis du vil slette en enkeltsamtale, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Slett**. Hvis du vil slette alle samtaler, velg **Slett liste**.

Se samtaletellere

I samtaleloggen kan du se samtalenes varighet. Dette alternativet er nyttig for å beregne telefonbruken.

1. På samtaleloggskjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Vis tidtakere**.

Du kan se den totale samtaletiden, tid for siste samtale, tid for innkommende og utgående samtaler, inkludert roamingsamtaler og datasamtaler, samt en totaltid. Du kan også se tidspunkt for tilbakestilling av samtaletid.

2. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Du kan slette loggene for samtaletid, bortsett fra for **Levetid anrop**, ved å trykke funksjonstasten **Meny**, velge **Nullstill tidtakere** og trykke funksjonstasten **Ja**.

Konfigurere telefonfunksjonene

Du kan skreddersy innstillingene av telefonfunksjonene, tjenestene du har og nettet du kobler deg opp mot.

Telefoninnstillinger

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon**.
3. Velg en innstillingsmeny, og still inn hvert alternativ.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Tilgjengelige innstillinger

Alle anrop

- **Båndvalg**: Med dette alternativet kan du velge hvilket bånd telefonen skal operere i.
- **Anropsalternativer**: Du kan skreddersy innstillinger for samtalefunksjoner, som svaralternativer, sentralnumre for telefonsvarer og SMS og autooppringningskoder.

Svar med alle taster: Når dette alternativet er aktivert, kan du besvare innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra , , , og .

Telefonnummer: Viser telefonnummeret ditt.

Talemeldingsnummer: Når du setter SIM-kortet inn i telefonen, vil den automatisk oppdage og stille inn numrene til telefonsvareren og sentralen som standard. Hvis ikke, kan du manuelt legge inn nummeret du får fra mobiloperatøren.

Meldingssentral for SMS: Når du setter SIM-kortet inn i telefonen, vil den automatisk oppdage og stille inn numrene til SMS-sentralen som standard. Hvis ikke, kan du manuelt legge inn nummeret du får fra mobiloperatøren.

Landsnr.: Du kan oppgi en landskode. Koden vil automatisk bli lagt til foran et telefonnummer når du ringer.

Retningsnr.: Du kan oppgi et retningsnummer. Nummeret vil automatisk bli lagt til foran et telefonnummer når du ringer.

- **Oppringer-ID**: Når du foretar en en utgående samtale kan telefonnummeret ditt vises eller skjules for personen du ringer til. Med dette alternativet kan du aktivere eller deaktivere visning av telefonnummeret ditt.
- **Kanaler**: Ved hjelp av dette alternativet kan du stille inn mottak av Cell Broadcast-meldinger (CB) og konfigurere Broadcast-kanaler du vil motta CB-meldinger fra.

  Aktivere kanaler: Velg for å aktivere mottak av CB-meldinger.

  Motta kanalliste: Velg hvis du vil motta en liste over alle tilgjengelige Broadcast-kanaler fra mobilnettet.

Språk: Velg ditt foretrukne språk for visning av CB-meldinger.

Du kan redigere kanallisten ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Rediger kanaler**. Deretter trykker du **Meny** og velger alternativer for å legge til eller redigere kanaler.

- **Tillatte numre**: Når dette alternativet er aktivert, tillater telefonen utgående samtaler bare til en begrenset gruppe telefonnumre. Du kan bare ringe telefonnumre i den definerte nummerlisten eller som begynner med samme tall som et telefonnummer på listen.
- **Nettverk**: Du kan stille inn telefonen til å velge et nett automatisk når du nettstreifer utenfor hjemmeområdet ditt, eller du kan selv finne og velge nettet du ønsker.

  Trykk **Meny** for å få tilgang til følgende alternativer:

  Finn et nytt nettverk: Søker etter alle tilgjengelige nett. Du kan begynne å søke når telefonen er utenfor hjemmeområdet ditt.

  Velg et nettverk: Du kan velge et nett blant de tilgjengelige nettene.

  Foretrukne nettverk: Du kan konfigurere en liste over foretrukne nett. Du kan angi prioriteten til nettene eller legge til nett manuelt ved å velge dem fra den forhåndsinnstilte nettlisten eller ved å oppgi nett-ID.

  Avbryt: Avslutter **Nettverk**-menyen.
- **Kostnad for anrop**: Dette er en nettfunksjon som gjør at du kan se prisen på samtaler. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av type SIM-kort. For mer informasjon, kontakt mobiloperatøren.

  Kostnad for siste anrop: viser prisen på den siste samtalen du ringte.

Totale kostnader: viser totalkostnad for alle samtaler som har blitt foretatt siden kostnadstelleren sist ble nullstilt. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Rediger kostnadsgrense**, kan du ikke foreta flere samtaler før du har nullstilt telleren.

Kostnadsgrense: viser maksimumskostnad som angitt i **Rediger kostnadsgrense**.

Nullstill kostnad for anrop: her kan du nullstille telleren for samtalekostnad.

Rediger kostnadsgrense: gjør det mulig å stille inn maksimumskostnaden som tillates for samtalene dine. Du kan ringe ut så lenge den forhåndsinnstilte makskostnaden ikke overskrides.

Pris/enhet: gjør det mulig å stille inn prisen på én enhet. Pris per enhet brukes ved beregning av samtalekostnaden.

- **Lukket brukergruppe**: Bruk dette alternativet til å stille inn innkommende og utgående samtaler som skal begrenses for en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med mobiloperatøren.

  Bruk brukergruppe: Aktiverer brukergruppefunksjonen.

  Tilgang utenfra: Gjør det mulig med samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av hvilken type brukergruppeabonnement du har.

  Standardgruppe: Aktiverer standard brukergruppe hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.

Gruppeindeks: Angir indeksnummeret til brukergruppen.

Samtaler

- **Samtale venter**: Med denne tjenesten kan du motta en annen samtale mens du har en pågående samtale. Du aktiverer tjenesten ved å velge **Varsle om ventede samtaler**.
- **Nummersperring**: Med denne nettverkstjenesten kan du begrense innkommende eller utgående numre. For å konfigurere denne tjenesten trenger du et passord for nummersperring som du får fra mobiloperatøren.

  Følgende alternativer er tilgjengelige for innkommende nummersperring.

  Alle anrop: Det kan ikke mottas samtaler.

  Når jeg bruker roaming: Samtaler kan ikke mottas når du bruker telefonen utenfor hjemmetjenesteområdet.

  Av: Samtalesperring er deaktivert, alle samtaler kan mottas på normal måte.

  Følgende alternativer er tilgjengelige for utgående nummersperring.

  Alle anrop: Det kan ikke ringes ut.

  Int. anrop: Det kan ikke ringes til utlandet.

  Int. unntatt til hjemland: Når du er i utlandet kan samtaler kun foretas til numre innenfor landet du er i, og til hjemlandet ditt.

  Av: Samtalesperring er deaktivert, alle samtaler kan foretas på normal måte.

- **Viderekobling**: Med denne nettverkstjenesten kan du viderekoble innkommende samtaler til et annet telefonnummer.

  Ubetinget: Alle samtaler viderekobles.

  Ikke svar: Samtaler viderekobles når du ikke svarer.

  Opptatt: Samtaler viderekobles hvis du er i en samtale.

  Ikke tilgjengelig: Samtaler viderekobles når telefonen er slått av eller den er utenfor dekningsområdet.

Videosamtaler

- **Utgående bilde**: Du kan stille inn om telefonen skal vise kamerabildet til personen du snakker med, eller velge et bilde som skal vises i stedet for kamerabildet.
- **Alternativ for mislykket anrop**: Velg hvordan en videosamtale skal gjentas hvis den ikke kan kobles opp.
- **Nummersperring**: Med denne nettverkstjenesten kan du begrense innkommende eller utgående numre. Se side 67 for nærmere informasjon.
- **Viderekobling**: Med denne nettverkstjenesten kan du viderekoble innkommende samtaler til et annet telefonnummer. Se side 68 for nærmere informasjon.

Egne numre

Du kan lagre telefonnumrene dine under separate navn. Endringer som gjøres med dette alternativet påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

SDN

Du kan bruke tjenestenumrene til tjenestene som støttes av mobiloperatøren din. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av SIM-kortet ditt.

kapittel 5

Meldinger og Internett

Meldinger

Under Melding kan du opprette, sende, motta, lese, redigere og organisere:

- Tekstmeldinger (SMS)
- Multimediemeldinger (MMS)
- E-postmeldinger

Slik åpner du Melding:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Meldingsfun...**

Arbeide med SMS- eller MMS-meldinger

Du kan skrive SMS-meldinger på inntil 160 tegn. Når du skriver inn mer enn 160 tegn, behandler telefonen meldingen som en melding som består av flere deler.

Du kan også sende eller motta multimediemeldinger (MMS). I tillegg til tekstinnholdet du kjenner fra tekstmeldinger, kan multimediemeldinger inneholde bilder, videoklipp, lydklipp og kombinasjoner av dette på en mer enn én side.

MMS støtter også e-postadressering, slik at man kan sende meldinger fra telefonen til e-post og omvendt.

Skrive og sende en SMS-melding

Obs!: Du kan velge foretrukket nettverkstype for sending av SMS-meldinger, samt gyldighetsperiode. Trykk funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Mer...** → **Send SMS-alternativer**. Velg deretter alternativet du ønsker.

1. På meldingsskjermen velger du **SMS/MMS**.
2. Trykk funksjonstasten **Ny** og velg **SMS**.
3. I feltet **Til** oppgir du mottakernes telefonnumre. Skill numrene med semikolon.

   Du kan hente numre fra kontaktlisten ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Legg til mottaker**.
4. Trykk Ned og skriv inn meldingsteksten.

   Du kan legge inn forhåndsinnstilte setninger ved å trykke funksjonstasten **Meny**, velge **Min tekst** → en setning.
5. Når du har komponert meldingen, trykker du funksjonstasten **Send**.

Obs!: Hvis du vil vite om meldingen har blitt levert til mottakeren(e), trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Meldingsalternativer** → **Be om leveringsbekreftelse for melding**.

Skrive og sende MMS-meldinger

1. På meldingsskjermen velger du **SMS/MMS**.
2. Trykk **Ny** og velg **MMS**.
3. I feltet **Til**, **Kopi** eller **Blindkopi** oppgir du mottakernes numre eller adresser, og skiller dem med med semikolon.

   Obs!: Feltene **Kopi** og **Blindkopi** er over **Til**-feltet.

   Du kan også hente numre eller adresser fra kontaktlisten eller meldinger du har sendt ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Legg til mottakere**.
4. Gå til **Emne**-feltet ved å trykke Ned, og skriv inn meldingsemnet.
5. Trykk Ned og skriv inn meldingsteksten.
6. Trykk funksjonstasten **Meny** for å justere følgende alternativer for skriving av meldinger:
   - **Forhåndsvisning**: viser multimediemeldingen du har opprettet.
   - **Legg til mottakere**: gjør det mulig å legge til mottakernumre og -adresser.
   - **Rediger element**: gjør det mulig å redigere det valgte objektet.
   - **Legg til**: legger til en mediefil.
   - **Vedlegg**: du kan legge ved et kontaktkort eller kalenderobjekt som en fil i digitalt format, eller en mediefil.
   - **Rediger side**: gjør det mulig å legge til eller slette sider, endre tekststilen eller stille inn rekkefølge eller varighet for sidene.

- **Lagre i**: lagrer meldingen som en kladd eller en MMS-mal.
- **Avbryt melding**: avbryter sending av meldingen.
- **MMS-alternativer**: gir tilgang til endring av alternativer for MMS-meldinger. Se side 75.

7. Når du har komponert meldingen, trykker du funksjonstasten **Send**.

Lese SMS- eller MMS-meldinger

Når du mottar en ny SMS- eller MMS-melding, vises ikonet for ny melding (✉) på øverste linje av skjermen. Trykk funksjonstasten **Melding** for åpne meldingen.

Du kan også lese meldinger du har mottatt, sendt eller skrevet men ikke sendt ennå, ved å åpne meldingsmappene.

Slik åpner du meldingsmappene:

På SMS-/MMS-skjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Mapper**. Følgende standardmapper vises:

- **Innboks**: inneholder mottatte meldinger. Mottatte push-meldinger og broadcastmeldinger lagres også i denne mappen.
- **Kladd**: lagrer utkast som ikke har blitt sendt.
- **Sendte elementer**: lagrer meldinger som har blitt sendt.
- **Slettede elementer**: inneholder meldinger som har blitt slettet fra hver mappe.
- **Utboks**: et midlertidig lagringssted for meldinger som venter på å bli sendt.

Slik leser du en melding:

1. Åpne meldingsmappen du ønsker.

   Ikonene på meldingslisten viser meldingstype.

   - : SMS-melding
   - : MMS-melding

   Obs!: Du kan endre standardinnstillinger for lesing av meldinger. Fra en meldingsmappe trykker du **Meny** og velger **Alternativer** → **Vis**.

2. Velg meldingen du vil lese.

   Hvis du åpner en push-melding fra en WAP-server, trykker du funksjonstasten **Fortsett** hvis du vil åpne URL-adressen som oppgis i meldingen.

3. Trykk navigasjonstast Venstre eller Høyre hvis du vil lese andre meldinger.

Slik får du tilgang til meldingsalternativer:

Fra en av meldingsmappene får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke funksjonstasten **Meny**. Alternativene kan variere avhengig av hvilken mappe som velges:

- **Slett**: sletter meldingen.
- **Svar**: sender et svar til avsenderen og/eller alle andre mottakere, eller videresender meldingen til andre personer.
- **Mapper**: gir tilgang til andre mapper.
- **Bytt kontoer**: gir mulighet til å bytte til en annen meldingskonto.

- **Flytt**: gjør det mulig å flytte meldingen til andre mapper.
- **Slett alle**: sletter alle meldinger i den aktive mappen.
- **Slett alle leste**: sletter alle meldinger som allerede er lest i den aktive mappen.
- **Marker som ulest**/**Marker som lest**: du kan markere meldingen som ulest eller lest. Uleste meldinger står med fet skrift på meldingslisten.
- **Kopier til SIM-kort**/**Kopier til innboksen**: kopierer meldingen til SIM-kortet eller telefonminnet. Dette alternativet er bare tilgjengelig for SMS-meldinger.
- **Alternativer**: gir tilgang til endring av alternativer for meldinger.
- **Send og motta**: sender eller mottar meldinger.
- **MMS-alternativer**: gir tilgang til endring av alternativer for MMS-meldinger. Se side 75.

Lese meldinger på SIM-kortet

Noen ganger kan tekstmeldinger være lagret på SIM-kortet, avhengig av spesifikasjonene.

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Tilbehør** → **Min SIM-melding**.
3. Bla til meldingen du ønsker og trykk funksjonstasten **Vis**.

Konfigurere MMS-innstillinger

Du kan endre standardinnstillingene for SMS. I en meldingsmappe trykker du **Meny** og velger **MMS-alternativer**. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Sendealternativer**: Gjør det mulig å endre innstillingene for sending av MMS-meldinger.

  Prioritet: Du kan stille inn prioritetsnivå for meldingene.

  Gyldighetsperiode: Du kan velge hvor lenge meldingene skal lagres i meldingssentralen etter at de er sendt.

  Leveringstidspunkt: Du kan velge tidsforsinkelsen som skal gå før meldingene sendes.

  Opprettelsesmodus: Du kan stille inn om telefonen skal tillate opprettelse av MMS med filer som ikke støttes. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av land.

  Størrelse: Du kan velge maksimal meldingsstørrelse.

  Skjul adresse: Du kan angi at telefonnummeret ditt skal skjules på utgående meldinger.

  Be om leveringsrapport: Når dette alternativet er aktivert, gir nettet deg beskjed om meldingen har blitt levert eller ikke.

  Be om leserapport: Når dette alternativet er aktivert, sender telefonen en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingen til mottakeren.

- **Mottaksalternativer**: Du kan endre innstillingene for mottak av MMS-meldinger.

  Hjemmenettverk: Stiller inn hvordan de nye meldingene skal hentes fra serveren i hjemmenettet.

Roaming-nettverk: Stiller inn hvordan de nye meldingene skal hentes fra serveren når du nettstreifer (roamer) i et annet nett.

Forkast ukjent avsender: Meldinger fra ukjente avsendere avvises.

Annonsering tillatt: Annonser slippes gjennom.

Informasjon tillatt: Informasjonsmeldinger slippes gjennom.

- **MMS-profiler**: Gjør det mulig å sette opp og aktivere MMS-profiler som er sett av MMS-parametere som er nødvendige for å sende eller motta MMS-meldinger. En profil aktiveres ved å velge den fra profillisten.

  Hvis du vil redigere en profil, trykker du **Meny** og velger **Rediger**. Du kan endre følgende alternativer:

  Profilnavn: Definerer profilnavnet.

  MMSC-URL: Skriv inn URL-adressen til MMS-sentralen.

  Proxy: Aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren. Når dette alternativet aktiveres, aktiveres alternativene **Adresse** og **Port**.

  Adresse: Skriv inn IP-adressen til gatewayen.

  Port: Skriv inn portnummeret til gatewayen.

  Bærer: Velg bærertype for nettet.

  Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Avanserte innstillinger** for å få tilgang til ytterligere alternativer:

  APN: Tast inn APN-navnet (Access Point Name).

  Påloggings-ID: Angi påloggingsnavnet.

  Passord: Angi innloggingspassordet.

  DNS1/**DNS2**: Angi primær og sekundær DNS-adresse.

- **Om**: Viser informasjon om versjon og opphavsrettigheter.

Arbeide med e-postmeldinger

Du kan sende og motta e-postmeldinger på en av disse måtene:

- Synkronisere e-postmeldinger med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på datamaskinen.
- Sende og motta e-postmeldinger ved å koble direkte til en e-postserver via en Internett-leverandør eller et nettverk.

Synkronisere e-postmeldinger

Bruk **Outlook-e-post**-kontoen til å sende og motta e-postmeldinger ved å synkronisere e-postmeldinger med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på datamaskinen. Du må aktivere synkronisering av Innboks i ActiveSync.

Under synkronisering:

- Meldinger kopieres fra e-postmappene i Exchange eller Outlook på datamaskinen til mappen **Outlook-e-post** på telefonen.
- E-postmeldinger i **Outbox-e-post** på telefonen overføres til Exchange eller Outlook, og sendes så fra disse programmene.

Koble direkte til en e-postserver

Du kan sende og motta e-postmeldinger ved å koble opp til en e-postserver. Du må sette opp en fjerntilkobling til et nettverk eller en Internett-leverandør, samt en tilkobling til e-postserveren din.

Når du kobler til e-postserveren lastes nye meldinger ned til telefonens innboks. Meldinger i telefonens Outbox-mappe blir også sendt, og meldinger som har blitt slettet på e-postserveren fjernes fra telefonens meldingsmapper.

Mappefunksjon med direkte tilkobling til en e-postserver

Funksjonene til mappene du oppretter avhenger av om du bruker POP3 eller IMAP4.

- Hvis du bruker POP3 og du flytter e-postmeldinger til en mappe du har opprettet, brytes koblingen mellom meldingene på enheten og kopiene av disse på postserveren. Neste gang du oppretter en tilkobling, vil postserveren se at meldingene mangler på telefonen og slette dem. På denne måten forhindrer du dobbelte kopier av en melding, men det betyr også at du ikke lenger har tilgang til meldinger som du flytter til mapper som er opprettet fra andre steder enn enheten.
- Hvis du bruker IMAP4, blir mappene du opprettet og e-postmeldingene du flyttet speilet på serveren. Meldingene er derfor alltid tilgjengelige hver gang du kobler deg til e-postserveren. Denne synkroniseringen av mapper finner sted hver gang du kobler deg opp til postserveren, oppretter nye mapper eller sletter/gir nytt navn til mapper mens tilkoblingen er aktiv.

Opprette en e-postkonto

Du må opprette en ny konto som skal brukes til å hente og sende e-postmeldinger.

Slik oppretter du en ny konto:

1. På meldingsskjermen velger du **Ny konto...**
2. Velg **Annet (POP3/IMAP)** og trykk funksjonstasten **Neste**.

3. Angi visningsnavn og e-postadresse, og trykk funksjonstasten **Neste**.

   Hvis du vil sette opp kontoen automatisk fra Internett, velger du **Prøv å hente e-post-innstillinger fra Internett.**

4. Angi brukerinformasjon, som brukernavn, passord og domenenavn, og trykk funksjonstasten **Neste**.

5. Velg e-postservertype, angi et kontonavn og velg en nettverkstype.

6. Trykk funksjonstasten **Neste**.

7. Angi servernavn og trykk funksjonstasten **Neste**.

   Hvis du vil sette opp en utgående server, velger du **Innstillinger for utgående server**.

8. Still inn alternativer for nedlasting av e-postmeldinger, og trykk funksjonstasten **Neste**.

   Du kan velge antall dager som du skal motta e-postmeldinger for og stille inn maksimum datavolum for e-postmeldinger du vil laste ned.

9. Velg hvor ofte telefonen skal koble seg automatisk til serveren for å se etter innkommende e-post, og trykk funksjonstasten **Neste**.

10. Trykk funksjonstasten **Fullfør**.

Slik redigerer du en konto:

1. Fra meldingslisten blar du til kontoen du ønsker

2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Innstillinger**.

3. Endre kontoinnstillingene på samme måte som når du oppretter en konto.

Opprette og sende en e-postmelding

1. På meldingshovedskjermen velger du e-postkontoen du vil sende med.
2. Trykk funksjonstasten **Ny**.
3. I feltet **Til**, **Kopi** eller **Blindkopi** oppgir du mottakernes e-postadresser, og skiller dem med med semikolon.

   Obs!: Feltene **Kopi** og **Blindkopi** er over **Til**-feltet.

   Du kan hente adresser fra kontaktlisten ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Legg til mottaker**.
4. Gå til **Emne**-feltet ved å trykke navigasjonstast Ned, og skriv inn e-postemnet.
5. Trykk Ned og skriv inn meldingsteksten.

   Du kan legge inn forhåndsinnstilte setninger ved å trykke funksjonstasten **Meny**, velge **Min tekst** → en setning.

   Du kan legge til et bilde eller talememo som vedlegg ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Sett inn** → en objekttype.
6. Når du har komponert meldingen, trykker du funksjonstasten **Send**.
7. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Send og motta** for å koble til nettet og sende meldingen.

Lese e-postmeldinger

Du kan også lese meldinger du har mottatt, sendt eller skrevet men ikke sendt ennå, ved å åpne meldingsmappene.

Slik åpner du meldingsmappene:

På meldingsskjermen åpner du e-postkontoen du ønsker, trykker funksjonstasten **Meny** og velger **Mapper**.

Følgende standardmapper vises:

- **Innboks**: inneholder mottatte meldinger.
- **Kladd**: lagrer utkast som ikke har blitt sendt.
- **Sendte elementer**: lagrer meldinger som har blitt sendt.
- **Slettede elementer**: inneholder meldinger som har blitt slettet på telefonen.
- **Utboks**: et midlertidig lagringssted for meldinger som venter på å bli sendt.

Slik leser du en e-postmelding:

1. På meldingsskjermen velger du e-postkontoen du vil motta e-postmeldinger fra.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Send og motta**.

   Telefonen kobler seg opp mot e-postserveren og mottar innkommende e-postmeldinger eller sender e-postmeldingene i utboksen.
3. Velg meldingen du vil lese.

Slik får du tilgang til meldingsalternativer:

Fra en av meldingsmappene får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke funksjonstasten **Meny**:

- **Slett**: sletter meldingen.
- **Svar**: sender et svar til avsenderen og/eller alle andre mottakere, eller videresender meldingen til andre personer.

- **Mapper**: gir tilgang til andre mapper.
- **Bytt kontoer**: gir mulighet til å bytte til en annen meldingskonto.
- **Flytt**: gjør det mulig å flytte meldingen til andre mapper.
- **Marker som ulest**/**Marker som lest**: du kan markere meldingen som ulest eller lest. Uleste meldinger står med fet skrift på meldingslisten.
- **Last ned melding**/**Ikke nedlast**: du kan stille inn telefonen til å laste ned alt innholdet i e-postmeldingen fra e-postserveren, eller avbryte nedlastingsinnstillingen.
- **Alternativer**: gir tilgang til endring av alternativer for meldinger.
- **Send og motta**: sender eller mottar e-postmeldinger.

Stille inn alternativer for nedlasting

Du kan spesifisere preferanser for nedlasting når du setter opp kontoen, eller velge alternativer for synkronisering.

- Endre alternativer for synkronisering av innboksen ved hjelp av ActiveSync på datamaskinen. Se hjelp for ActiveSync for nærmere informasjon.
- Endre alternativer for direkte tilkobling til e-postserver i innboksen på telefonen. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer** → **Kontoinnstillinger**. Deretter endrer du innstillingene for den valgte kontoen.

Åpne e-postvedlegg

Du kan laste ned et vedlegg ved å velge **Få en hel melding og alle vedlegg** i en åpen melding eller trykke **Meny** og velge **Last ned melding**. Den lastes ned neste gang du synkroniserer eller kobler til e-postserveren. Du åpner et vedlegg ved å velge vedlegget i en åpen melding.

Sette inn signaturer i meldinger

Du kan spesifisere at en signatur skal settes automatisk inn i SMS-, MMS- eller e-postmeldinger du sender.

Slik spesifiserer du en signatur:

1. Fra en meldingsmappe trykker du **Meny** og velger **Alternativer** → **Signaturer**.
2. Velg kontoen du vil spesifisere for fra feltet **Velg en konto**.
3. Velg **Bruk signatur for denne kontoen**.
4. Hvis du vil sette inn en signatur i alle postmeldinger, også når du svarer eller videresender, velger du **Inkluder ved svar og videresending**.
5. Definer en signatur som skal settes inn, og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Internet Explorer

Bruk Microsoft® Pocket Internet Explorer til å lese web- og WAP-sider. Du kan koble deg til Internett ved hjelp av en Internett-leverandør eller et nettverk, og deretter surfe på Internett.

Når telefonen er koblet til en Internett-leverandør eller et nettverk kan du også laste ned filer og programmer fra Internett.

Slik åpner du Internet Explorer:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Internett** → **Internet Explorer**.

Åpne en webside

1. Gjør ett av følgende for å koble deg til og begynne å surfe:
   - Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Adresselinje**. Skriv inn webadressen du vil besøke, eller velg en side fra loggen.
   - Bla til siden du vil se fra Favourites-listen.
2. Trykk funksjonstasten **Start** i nettleseren for å åpne nettsiden.

Navigere med Internet Explorer

Du kan bruke følgende alternativer fra en webside:

Hvis du vil...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	navigasjonstastene.
velge et objekt i leseren	OK.
gå tilbake til forrige side	⮌.
oppdatere tilkoblingen	funksjonstasten **Meny** og velg **Oppdater**.
Endre visningsalternativer	funksjonstasten **Meny**, velg **Vis** og velg alternativet du ønsker.
se informasjon på nettsiden	funksjonstasten **Meny** og velg **Verktøy** → **Egenskaper**.

Bruke Favorites-listen

Du kan lagre favorittkoblingene dine mens du bruker nettleseren for raskt å kunne åpne dem raskt senere. Du kan organisere dem i kategorier for å finne dem raskt.

Legge til en nettside i Favorites-listen

1. Gå til nettsiden du vil legge til, trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg till i Favoritter**.
2. Endre navnet på favorittkoblingen om nødvendig.
3. Velg en kategori fra feltet **Mappe** som du vil lagre favorittkoblingen under.

   Du kan også opprette en ny kategori. Se "Administrere kategorier i Favorites".
4. Trykk funksjonstasten **Legg til**.

Åpne en kobling ved hjelp av Favorites-listen

1. I Internet Explorer, trykk funksjonstasten **Favoritter**.
2. Bla til koblingen du vil åpne.

   Hvis koblingen du ønsker finnes i en bestemt mappe, åpner du mappen og blar til koblingen.
3. Trykk funksjonstasten **Start**.

Administrere kategorier i Favorites

Du kan opprette en ny kategori til å lagre favorittnettsider og endre navn på eller slette opprettede kategorier.

Slik legger du til en kategori:

1. I Internet Explorer, trykk funksjonstasten **Favoritter**.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til mappe**.
3. Oppgi et kategorinavn og trykk funksjonstasten **Legg til**.

Slik redigerer du kategorier:

Bla til kategorien du ønsker, trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger** eller **Slett** hvis du vil redigere eller slette den valgte kategorien.

Endre alternativer for Explorer

Du kan tilpasse alternativene for bruk av nettleseren, endre tilkoblingsinnstillinger og tømme minnet. På Internet Explorer-skjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Verktøy** → **Alternativer**.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Generelt**: Du kan velge hvorvidt du vil spille av lyder på nettsider, se varslingsmeldinger når du flytter fra en sikker til en usikker nettside eller aktivere eller deaktivere mottak og sending av informasjonskapsler. Du kan også velge hvilken tekstkoding som skal brukes.
- **Tilkoblinger**: Du kan endre nettverksinnstillinger for tilkobling til Internet Explorer. Hvis du velger **Identifiser innstillinger automatisk.**, oppdager telefonen automatisk nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren din.
- **Minne**: Du kan kontrollere hvor mye minne som brukes av Internet Explorer. Hvis du vil tømme minnet, blar du til en type minne og trykker funksjonstasten **Slett**.

Pocket MSN

Pocket MSN leverer en alltid-tilkoblet-opplevelse som gjør det mulig for deg å å være tilgjengelig for andre onlinebrukere og alltid á jour med e-post, øyeblikksmeldinger (IM) og andre onlinetjenester uten at telefonen må være tilkoblet nettet hele tiden.

Tilkoblingen gjenopprettes når det kommer en ny melding eller når du trenger tjenesten. I tillegg vil abonnenter kun motta oppdateringer eller endringer i kontakter og innboksen i stedet for å motta hele lister når de kobler opp til tjenesten.

Du kan koble deg opp til MSN Hotmail® og MSN Messenger med ett enkelt klikk. I tillegg kan du med Pocket MSN koble surfe trådløst på nettet og motta andre MSN-tjenester, inkludert MSN Alerts, som omfatter nyhets-, sports- og værmeldingsoppdateringer.

I tillegg til alltid-tilkoblet-tjenestene kan du lese, skrive og svare på Hotmail-meldinger mens du ikke er tilkoblet, slik at du har maksimal utnyttelse når det ikke finnes mobil tilkobling.

Obs!: Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din.

Slik starter du Pocket MSN:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Internett** → **Pocket MSN**.

Logge seg på

For å kunne bruke MSN Messenger eller Hotmail-tjenesten må du ha en Microsoft Passport™- eller Hotmail-konto, eller en e-postkonto for Microsoft Exchange. Hvis du har en Hotmail®- eller MSN-konto, har du allerede et Passport. Når du har opprettet enten en Microsoft Passport- eller en Microsoft Exchange-konto, er du klar til å konfigurere kontoen.

Obs!: Du kan registrere en Microsoft Passport-konto på http://www.passport.com. Du kan få en gratis Microsoft Hotmail-adresse på http://www.hotmail.com.

Slik logger du deg på MSN-tjenesten:

1. På hovedskjermen for Pocket MSN velger du **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** eller **Skriv Hotmail-melding**.
2. Hvis du valgte **MSN Messenger**, trykker du funksjonstasten **Logg på**.
3. Oppgi e-postadresse og passord for Microsoft Passport- og Hotmail-kontoen.
4. Trykk funksjonstasten **Logg på**.

Bruke MSN Messenger

MSN® Messenger på telefonen er et program for øyeblikksmeldinger som gjør det mulig å:

- se hvem som er tilkoblet.
- sende og motta øyeblikksmeldinger.

- føre samtaler med grupper av kontakter ved hjelp av øyeblikksmeldinger.

Arbeide med kontakter

MSN Messenger-skjermen viser alle meldingskontaktene dine på én gang, delt inn i kategoriene **Pålogget** og **Ikke pålogget**. Fra denne visningen kan du, når du er tilkoblet, starte en samtale.

- Hvis du vil se andre som er pålogget uten å bli sett selv, trykker du funksjonstasten **Meny** på MSN Messenger-skjermen og velger **Chatter**.
- Du kan legge til en kontakt ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Legg til kontakt**.
- Hvis du vil slette en kontakt, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Slette kontakt**.
- Hvis du vil stille inn MSN Messenger til å oppdatere kontaktenes status automatisk når den endres, trykker du **Meny** og velger **Status for automatisk oppdatering**.
- Hvis du vil se egenskapene til en kontakt, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Egenskaper**.
- Hvis du vil blokkere en kontakt fra å snakke med deg, trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Blokker**.

Snakke med kontakter

1. Når du vil åpne et samtalevindu, blar du til kontakten du vil snakke med.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Send melding**.
3. Skriv meldingen i tekstfeltet nederst på skjermen, eller trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Min tekst** hvis du vil legge inn en forhåndslagret melding.

4. Send meldingen ved å trykke **Send**.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for å snakke med kontakten.

   Under en samtale:

   - Hvis du vil invitere en ekstra kontakt til en samtale mellom flere brukere, trykker du funksjonstasten **Meny**, velger **Inviter** og velger kontakten du vil invitere.
   - Du kan gå tilbake til hovedvinduet ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Mine kontakter**. Når du vil tilbake til samtalevinduet, trykk funksjonstasten **Meny**, velg **Chatter** og velg personen du snakket med.
   - Hvis du vil se deltakerne i den aktive samtalen, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Chatmedlemmer**.
6. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk funksjonstasten Meny og velg **Avslutt chat**.

Justere alternativer for MSN Messenger

Du kan endre innstillingene for MSN Messenger ved å trykke funksjonstasten **Alternativer**. Du kan endre navnet ditt som vises eller stille kontaktlisten inn til å oppdateres automatisk når det gjøres endringer.

Bruke Hotmail-tjenesten

Du kan sende og lese e-postmeldinger på telefonen via Microsofts Hotmail-tjeneste.

Skrive og sende e-postmeldinger

1. Velg **Skriv Hotmail-melding** på Pocket MSN-skjermen.
2. Skriv en e-post på samme måte som i meldingsprogrammet.

Lese e-postmeldinger

1. Velg **MSN Hotmail** på Pocket MSN-skjermen.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Mapper**.
3. Velg en meldingsmappe, og velg deretter meldingen du vil lese.

Åpne hjemmesiden for MSN Mobile

Velg **MSN Mobile-startside** på Pocket MSN-skjermen. Du har tilgang til diverse tjenester for e-post, informasjon og underholdning levert av Microsoft.

Endre alternativer for Pocket MSN

Trykk funksjonstasten **Alternativer** på Pocket MSN Mail-skjermen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Obs!: Du må kanskje logge deg på MSN-tjenesten for å endre innstillingene.

- **Generelt**: Du kan slette det lagrede passordet, om noe, eller stille inn Pocket MSN til å vises på hjemmeskjermen.
- **Hotmail**: Du kan stille inn filtre for mottak eller blokkering av e-post eller stille Hotmail inn til å automatisk laste ned nye e-postmeldinger til telefonen.

- **Messenger**: Du kan endre navnet ditt som vises i Messenger eller stille Messenger inn til å automatisk oppdatere kontaktenes påloggingsstatus.
- **SMS**: Du kan stille Pocket MSN inn til å midlertidig bruke SMS når en datatilkobling ikke er tilgjengelig.
- **Bytt bruker**: Du kan nullstille brukerinformasjonen, slik at du kan logge deg på MSN-tjenesten med en annen konto.

RSS-leser

RSS-leser gir mulighet til rask og enkel tilgang til nyheter, overskrifter, med mer. Den henter inn nyheter fra forskjellige webområder og presenterer dem i et enkelt format.

Slik åpner du RSS-leser:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og deretter **Mer** to ganger, før du velger **RSS-leser**. Nyhetslisten vises.

Lese siste nytt

1. På nyhetslisten trykker du funksjonstasten **Oppdater**. Telefonen kobler seg til nettet og oppdaterer nyhetslisten med de siste nyhetene.
2. Trykk funksjonstasten **Ferdig** for å gå tilbake til nyhetslisten.
3. Velg en annen kanal.
4. Velg en overskrift som interesserer deg. Internet Explorer startes, og du den aktuelle nyhetssiden åpnes.

Søke etter nyhetsrapporter

Du kan søke etter nyhetsrapporter ved å skrive inn et stikkord for emnene du er interessert i.

1. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Feed-søk**.
2. Tast inn et stikkord og trykk funksjonstasten **Søk**. Telefonen søker etter relevante rapporter på Internett, og viser søketreffene.
3. Velg overskriften du ønsker.

Eksportere eller importere kanaler

Du kan eksportere en kanal i filformatet OPML (Offline Processor Markup Language) eller importere OPML-filer fra andre kilder.

Slik eksporterer du en kanal:

1. Bla til en kanal fra listen.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **OPML** → **Eksporter**.
3. Velg filmappen der du vil lagre filen.
4. Skriv inn et filnavn og trykk funksjonstasten **OK**.
5. Trykk funksjonstasten **OK**.

Slik importerer du en kanal:

1. Bla til mappen dit du vil importere en kanal.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **OPML** → **Importer**.

3. Velg **Velg OPML-fil** hvis du vil importere en kanal fra en OPML-fil eller **Angi OPML-URL** hvis du vil importere en kanal fra et webområde.

4. Velg filen som skal importeres eller oppgi en URL-adresse, og trykk funksjonstasten **OK**.

Endre innstillinger for RSS-leser

Når du trykker **Meny** og velger **Alternativer**, får du tilgang til følgende alternativer:

- **Innstilling for mappeoppdatering**/**Innstilling for feed-oppdatering**: Du kan endre innstillinger for bruk av kanaloppdateringer.
- **Innstilling for oppdatering av alle**: Du kan endre innstillingene for oppdatering av alle objekter i RSS-leseren.
- **Sidealternativ**: Du kan velge alternativet for sletting av utløpte sider og stille inn maksimalt antall slettede sider som skal lagres. Hvis antall sider når grensen, slettes de eldste sidene automatisk.
- **Proxy**: Du kan stille inn adresse og portnummer til proxyserveren for henting av RSS-innhold fra nettet.
- **Om**: Du kan se informasjon om versjon og opphavsrettigheter.

kapittel 6

Planlegger

Dette kapittelet forklarer hvordan du kan bruke PIM-programmer (Personal Information Management) til å holde orden på kontakter og avtaler og lage en liste over oppgaver som skal utføres.

Kontakter

Kontaktlisten er en liste over venner og kolleger som du kan bruke til å finne informasjonen du leter etter, uansett om du er hjemme eller på farten.

Slik åpner du Kontakter:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Kontakter**. Du kan se listen over kontaktkort du har opprettet.

Opprette et kontaktkort

Du kan lagre et nytt kontaktkort i telefonminnet eller på SIM-kortet.

Opprette et kontaktkort i telefonminnet

1. På kontaktlisten trykker du funksjonstasten **Ny**.
2. Tast inn navn og annen kontaktinformasjon.

   Du kan legge til en personlig ringetone på et kontaktkort. Bla til **Tilpasset ringetone**-feltet og velg ringetonen du ønsker.

Velg **Bilde**-feltet, og legg til et bilde som kontakt-ID. Hvis du vil fjerne et bilde, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Fjern bilde**.

Plasser kontaktkortet i en kategori ved å bla til feltet **Kategorier** og velge en kategori.

3. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Opprette et kontaktkort på SIM-kortet

1. På kontaktskjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Ny SIM-kontakt**.
2. Oppgi navnet på personen du vil legge til.
3. Bla til feltet **Mobiltelefon** og oppgi nummeret du vil lagre.
4. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Opprette et kontaktkort fra ringeskjermen

1. På hjemmeskjermen taster du telefonnummeret og trykker funksjonstasten **Lagre**.
2. Velg **<Nytt element>** hvis du vil opprette et nytt kontaktkort.

   Hvis du vil legge til telefonnummeret på et eksisterende kontaktkort, velger du kontaktkortet.
3. Bla til plasseringen der du vil lagre nummeret, og trykk funksjonstasten **Slett inn**.
4. Fyll inn de andre feltene og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Se på og redigere et kontaktkort

Når du bruker Kontakter, viser kontaktlisten navnene på kontaktene dine alfabetisk, sammen med en forkortelse av det primære telefonnummeret eller den primære e-postadressen, for eksempel vedkommendes telefonnummer på arbeid (**a**) eller mobiltelefonnummer (**m**).

Følgende tabell viser mulige forkortelser som kan vises på kontaktlisten og hva de betyr:

Forkortelse	Betydning
a/a2	telefon arbeid/telefon arbeid 2
p/p2	telefon hjemme/telefon hjemme 2
m	mobiltelefon
co	bedriftstelefon
ps	personsøker
bil	telefon, bil
sek	telefon, assistent
rdo	radiotelefon
e/e2/e3	e-post/e-post2/e-post3
im/im2/im3	Direktemeldinger 1/2/3
web	webside

Slik åpner du et kontaktkort:

1. Velg kontaktkortet du vil se på fra kontaktlisten.
2. På oppsummeringsskjermen:
   - Hvis du vil redigere kontaktinformasjonen, trykker du **Meny** og velger **Rediger**.
   - Du kan sende en SMS- eller MMS-melding ved å trykke **Meny** og deretter velge **Send SMS** eller **Send MMS**.
   - Hvis du vil slå et nummer, velger du nummeret og trykker **Anrop**. Hvis du vil gjøre en videosamtale, trykker du **Meny** og velger **Videosamtale**.
   - Velg en e-postadresse hvis du vil sende en e-post.
   - Velg nettsiden hvis du vil åpne en nettside.

Søke etter et kontaktkort

Du kan søke etter et kontaktkort i Kontakter ved å skrive inn det tilsvarende navnet. Du kan begynne å søke direkte fra kontaktlisten eller ved å bruke programmet Smartsøk.

Søke fra kontaktlisten

1. I kontaktlisten trykker du de alfanumeriske tastene som tilsvarer bokstavene i navnet du ønsker.

   Telefonen uthever det første kontaktkortet som samsvarer med det du skrev.

2. Åpne kontaktkortet ved å trykke OK, eller trykk hvis du vil slå et nummer på kontaktkortet.

Søke ved hjelp av Smartsøk

Se side 36 for nærmere informasjon om bruk av Smartsøk-programmet.

Legge til et nummer eller en adresse i hurtigoppringingslisten

Du kan tilordne et hurtigtastnummer til et telefonnummer eller til en e-postadresse eller URL for økt tilgjengelighet.

1. Velg det ønskede kontaktkortet fra kontaktlisten.
2. Bla til nummeret eller adressen du ønsker.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til i hurtigoppringing**.
4. Endre om nødvendig navnet, og velg en plassering på tastaturet.
5. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Kopiere oppføringer mellom SIM-kortet og Kontakter

Du kan kopiere kontaktkortet eller alle kontaktoppføringer i en bestemt kategori til SIM-kortet eller omvendt.

Kopiere fra Kontakter til SIM-kortet

1. På kontaktlisten velger du kontaktkortet som er lagret i telefonminnet.
2. Bla til telefonnummeret som skal kopieres.

3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Lagre på SIM-kort**.
4. Endre kontaktnavnet om nødvendig.
5. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Kopiere fra SIM-kortet til Kontakter

1. På kontaktlisten, velg kontaktkortet som er lagret på SIM-kortet.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Lagre i Kontakter**.
3. Endre kontaktnavnet om nødvendig.
4. Fyll inn de andre feltene og lagre endringene ved å trykke **Ferdig**.

Kopiere alle kontakter

Hvis du vil kopiere alle kontakter mellom telefonminnet og SIM-kortet, trykker du funksjonstasten **Meny** på kontaktlisten og velger **Kopier alt** → en kopieringstype.

Sende et kontaktkort

Du kan sende et kontaktkort i Kontakter til en annen enhet via SMS, MMS eller en aktiv Bluetooth-tilkobling.

På kontaktlisten eller oppsummeringsskjermen trykker du funksjonstasten **Meny**.

- Hvis du vil sende via SMS, velger du **Send kontakt** → **SMS/MMS** Se side 70 for nærmere informasjon.
- Hvis du vil sende via MMS, velger du **Send som vKort**. Se side 71 for nærmere informasjon.

- Hvis du vil sende via Bluetooth, velger du **Send kontakt** → **Overfør trådløst**. Se side 146 for nærmere informasjon.

Slette et kontaktkort

1. Velg et kontaktkort fra kontaktlisten.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk funksjonstasten **Ja** for å slette kontaktkortet permanent.

Kalender

Bruk kalenderfunksjonen til å planlegge avtaler, som møter og andre hendelser. Du kan sjekke avtalene dine i én av flere visninger (agenda, uke og måned).

Slik åpner du kalenderen:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Assistent** → **Kalender**. Du kan se listen over avtaler du har opprettet for den aktuelle dagen.

Opprette en avtale

1. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Ny avtale**.
2. Fyll ut alle feltene.

   I feltet **Følsomhet** kan du angi hvilket følsomhetsnivå Microsoft Exchange Server skal håndtere avtalen med.
3. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Se på og redigere en avtale

På kalenderskjermen kan du se på og redigere avtalene dine i forskjellige visninger: Agenda, Uke eller Måned. Som standard vises kalenderen først i agendavisning, som gir den mest detaljerte informasjonen om avtalene dine.

Bytte visningsmodus

Du kan bytte visningsmodus for kalenderen mellom agenda-, uke- og månedsvisning. I hver visning kan du trykke funksjonstasten **Uke**, **Måned** eller **Dagsorden**.

- **Dagsordenvisning**: viser avtalene for valgt dag.
- **Ukevisning**: viser ukeskalenderen for avtaler.

  Tidscellene som har planoppføringer er merket med farger (marineblått: opptatt, fiolett: ikke på kontoret, hvitt: fri, himmelblått: foreløpig).
- **Månedsvisning**: gir oversikt over avtalene for en måned, og viser dager med avtaler (◤: morgenavtale, ◢: ettermiddagsavtale, ■: morgen-/ettermiddagsavtale, □: heldagsavtale).

Redigere en avtale

1. Velg kalendervisning ved å trykke funksjonstasten **Uke**, **Måned** eller **Dagsorden**.
2. Velg datoen du ønsker i hver visning. I agendavisning kan du bytte til andre datoer ved å trykke navigasjonstast Venstre eller Høyre.

   Hvis du vil gå til dagen i dag, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Gå til i dag**.

Hvis du vil hoppe til en bestemt dato, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Gå til dato**. Oppgi datoen og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

3. Velg avtalen du vil se.
4. Trykk funksjonstasten **Rediger**.
5. Hvis du redigerer en avtale som gjentas eller en fortløpende avtale, kan du avgjøre om du vil redigere alle avtaler i serien eller bare den gjeldende avtalen ved å trykke funksjonstasten **Nei** eller **Ja**.
6. Rediger avtaleinformasjonen og trykk funksjonstasten **Ferdig** for å lagre endringene i avtalen.

Sende en avtale

Du kan sende en avtale som en vKalendar-fil til en annen enhet via SMS eller en aktiv Bluetooth-tilkobling.

- Hvis du vil sende via MMS, blar du til avtalen du ønsker, trykker **Meny** og velger **Send som vKalendar**. Se side 71 for nærmere informasjon.
- Hvis du vil sende via Bluetooth, åpner du avtalen du ønsker, trykker **Meny** og velger **Overfør avtale trådløst**. Se side 146 for nærmere informasjon.

Slette en avtale

1. Åpne avtalen du vil slette på kalenderskjermen.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.

3. Hvis du sletter en avtale som gjentas eller en fortløpende avtale, kan du avgjøre om du vil slette alle avtaler i serien eller bare den gjeldende avtalen ved å trykke funksjonstasten **Nei** eller **Ja**.

   Trykk eventuelt funksjonstasten **Ja** vis du hvis du vil slette avtalen permanent.

Endre kalenderinnstillinger

I en av visningene trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Alternativer**. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Første dag i uken**: Du kan velge hvilken dag kalenderen skal begynne med.
- **Ukevisning**: Du kan velge en ukevisningstype.
- **Månedsvisning**: Du kan stille inn månedsvisningen til å vise gjeldende ukenummer.
- **Angi påminnelser**: Du kan velge standard alarmtidspunkt for kalenderoppføringer.

D-Day

Med D-day kan du regne ut hvor mange dager det er igjen til eller har gått siden en bestemt hendelse.

Slik åpner du D-day:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Assistent** → **D-Day**.

Obs!: Avhengig av språkinnstillingen kan det hende deler av teksten ikke kan vises.

Opprette en D-dagsteller

1. Trykk funksjonstasten **Ny**.
2. Still inn alternativene i hvert felt.
3. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

   Telleren legges til i listen, og viser hvor mange dager det er igjen eller som har gått.

Redigere D-dagkategorier

Du kan endre navn og ikoner for D-dagkategorier.

1. Fra tellerlisten trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Rediger kategori**.
2. Bla til kategorien du ønsker.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Gi nytt navn**.
4. Oppgi et nytt navn og trykk funksjonstasten **Ferdig**.
5. Trykk navigasjonstast Venstre eller Høyre hvis du vil bytte kategoriikon.
6. Trykk funksjonstasten **Ferdig** for å lagre endringene.

Slette en D-dagsteller

1. Bla til telleren du ønsker.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte slettingen.

Oppgaver

Oppgaver er et praktisk sted å opprette oppgavepåminnelser på. Du kan markere en oppgave som fullført eller slette en oppgave.

Slik åpner du Oppgaver:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Assistent** → **Oppgaver**.

Legge inn et oppgavenotat

1. Trykk navigasjonstast Opp.
2. Skriv inn oppgaveinformasjonen i feltet **Angi ny oppgave her**.
3. Når du er ferdig, trykker du OK.

Fullføre en oppgave

Når en oppgave er fullført, kan du sette oppgaven som fullført ved å merke den av. Du merker en fullført oppgave ved å bla gjennom oppgaven og trykke funksjonstasten **Ferdig**.

Du kan fjerne merkingen ved å trykke funksjonstasten **Aktiver**.

Overføre et oppgavenotat

Du kan sende et oppgavenotat til en annen enhet via en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Bla til oppgaven du ønsker på oppgavelisten. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Overfør oppgave trådløst**. Se side 146 for nærmere informasjon.

Slette en oppgave

1. Bla til oppgaven på oppgavelisten.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett oppgave**.
3. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte slettingen.

Notisblokk

Med Notisblokk kan du opprette memoer og utføre forskjellige oppgaver på dem.

Slik åpner du Notisblokk:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Assistent** → **Notisblokk**.

Opprette et memo

1. Trykk funksjonstasten **Ny**.
2. Skriv memoteksten og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Lese et memo

Hvis du vil lese et memo, velger du memoet du ønsker fra listen. Trykk funksjonstasten **Rediger** hvis du vil redigere memoet.

Sende et memo

Du kan sende notater som en del av en SMS-melding eller e-postmelding.

1. Bla til memoet du ønsker.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Send via e-post**/**melding**.
3. Skriv en melding og send den. Se side 80 eller side 70 for nærmere informasjon.

Slette et memo

1. Bla til memoet du ønsker.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte slettingen.

Talemerknader

I alle programmer der du kan skrive på skjermen kan du også raskt samle tanker, huskelapper og telefonnumre ved å spille inn en melding. Du kan gjøre lydopptak ved hjelp av funksjonen Talemerknader.

Slik åpner du Talemerknader:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Assistent** → **Talemerknad**.

Spille inn en talemerknad

1. Hold telefonens mikrofon nær munnen eller en annen lydkilde.
2. Trykk funksjonstasten **Spill inn** for å gjøre innspillingen.
3. Trykk funksjonstasten **Stopp** når du vil avslutte opptaket.

Spille av en talemerknad

I listen over talemerknader velger du merknaden du vil høre. Opptaket spilles av. Under avspilling kan du justere lydstyrken ved å trykke ⏶/⏷.

Bruke en talemerknad som ringetone

1. Bla til en talemerknad i listen.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Bruk som ringetone**.
3. Trykk funksjonstasten **OK**.

Slette en talemerknad

1. Bla til en talemerknad i listen.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte slettingen.

Alarmer

Du kan bruke alarmfunksjonen til å stille inn en vekkeklokke eller til å stille inn en huskelapp for en avtale.

Slik åpner du Alarmer:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Assistent** → **Alarmer**.

Stille inn vekkeklokken

1. Velg **Vekkealarm** på Alarm-skjermen.
2. Merk av i en rute, oppgi klokkeslettet for vekkeklokken og velg hvilke dager vekkeklokken skal ringe på i ukevisning.

   Bruk navigasjonstastene til å bevege deg gjennom feltene. Du kan stille inn vekking på tre ulike tidspunkter.
3. Velg en melodi for alarmen i **Tone**-feltet.
4. Velg et tidsintervall for gjenopptakelse av alarmen i **Pause**-feltet.
5. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Stille inn en alarm

1. Velg en alarm fra **Alarm 1** til **Alarm 9** på Alarm-skjermen.
2. Still inn hvert alarmalternativ.
3. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Stoppe en alarm

- Når en alarm ringer, stopper du den med funksjonstasten **Avvis**. Trykk eventuelt **Pause** hvis du vil at alarmen skal ringe igjen etter det angitte pauseintervallet.
- Du kan deaktivere en alarm ved å velge alarmen du ønsker på Alarm-skjermen og velge **Av** på linjen **Alarmaktivering**.

Global klokke

Du kan konfigurere den globale klokken med tidssonene du ønsker, og deretter når som helst sjekke hva klokken er i byen du ønsker.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Assistent** → **Global klokke**.
3. Velg klokken du ønsker.
4. Flytt til tidssonelinjen med navigasjonstast Venstre eller Høyre.

   Hvis du vil aktivere sommertid i den valgte tidssonen, velger du **Sommertid**.
5. Trykk funksjonstasten **Ferdig** for å lagre valgt tidssone.

   Du kan fjerne en tilknyttet tidssone ved å trykke **Rediger** og velge **Slett**.
6. Gjenta fra trinn 2 hvis du vil legge til flere tidssoner.

kapittel 7

Multimedia

Kamera

Med det innebygde kameraet på telefonen kan du ta bilder og spille inn videoer av personer eller hendelser mens du er på farten. Telefonen produserer JPEG-bilder og 3GP-videoer.

Slik åpner du Kamera:

På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg **Kamera** eller trykk og hold ⏎.

Ta bilder

Når du er i kameramodus, aktiveres hovedskjermen som kamerasøker.

1. Juster bildet som skal tas.
   - Du kan zoome inn eller ut med navigasjonstast Opp eller Ned.
   - Juster bildets lysstyrke med navigasjonstast Venstre eller Høyre.
   - Du kan justere kameraalternativer ved å trykke funksjonstasten **Meny**. Se side 113.
   - Bruk talltastaturet til å justere bildet raskt. Se side 114.
2. Trykk OK, ↵ eller tommelhjulet når du vil ta et bilde.
3. Lagre bildet ved å trykke **Lagre**, OK, ↵ eller tommelhjulet.

   Bildet lagres på plasseringen som er angitt i alternativet **Standard lagringsplass**. Når du har lagret bildet, går kameraet automatisk tilbake til forhåndsvisningsmodus.

Stille inn kameraalternativer

Du kan tilpasse kamerainnstillingene. Når du har endret kamerainnstillingene, vises tilsvarende ikoner øverst på forhåndsvisningsskjermen.

På forhåndsvisningsskjermen trykker du funksjonstasten **Meny**.

- **Videokamera**: bytter til videokameramodus.
- **Bildemodus**: bytter bildemodus.

  Ett bilde: tar ett enkelt normalt bilde.

  Flere bilder: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta som standard i **Kamera**-menyen under **Alternativer**.

  Mosaikkbilde: tar en serie stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge standardlayout i **Kamera**-menyen under **Alternativer**.
- **Størrelse**: med dette alternativet kan du velge bildestørrelse.
- **Kvalitet**: med dette alternativet kan du velge bildekvalitet.
- **Hvitbalanse**: du kan endre hvitbalansen for på den måten å justere fargebalansen i bildene.
- **Timer**: still inn hvor lang forsinkelse det skal gå før kameraet tar et bilde.
- **Effekt**: endrer fargetone for bilder eller legger på en spesialeffekt.
- **Ramme**: legger på en dekorativ ramme.
- **Alternativer**: gir tilgang til å endre standardinnstillingene for kameraet. Se side 117.

Tastatursnarveier

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med på forhåndsvisningsskjermen.

- 1 E: bytter til videokameramodus.
- 2 T: endrer bildemodus ved å endre antall bilder eller layout.
- 3 U: endrer bildestørrelsen.
- 4 D: endrer bildekvaliteten.
- 5 G: endrer hvitbalansen.
- 6 J: velger tid for forsinkelse før kameraet tar bildet.
- 7 X: gir mulighet til å endre fargetonen eller legge på en spesialeffekt.
- 8 V: du kan legge på en dekorativ ramme på bildet.
- 9 N: stiller inn kameraalternativer.

Se bilder

Du kan se bildene du har tatt ved å trykke funksjonstasten **Mitt foto** i kameramodus. Listen over bilder i det valgte lagringsminnet vises. Se side 127 for nærmere informasjon.

Spille inn videoklipp

1. I kameramodus trykker du 1 E for å bytte til videokameramodus.
2. Juster bildet i søkeren.
   - Zoom motivet inn eller ut med navigasjonstast Opp eller Ned.

- Juster bildets lysstyrke med navigasjonstast Venstre eller Høyre.
- Du kan justere videokameraalternativer ved å trykke funksjonstasten **Meny**. Se side 115.
- Bruk talltastaturet til å justere bildet raskt. Se side 116.

3. Start opptaket ved å trykke OK, ↵ eller tommelhjulet. Timeren øverst til venstre på skjermen viser forløpt tid.

   Trykk funksjonstastene **Pause** eller **Gjenoppta** hvis du vil sette opptaket på pause eller fortsette det.

4. Stopp opptaket ved å trykke OK, ↵ eller tommelhjulet.

5. Videoklippet lagres ved å trykke funksjonstasten **Lagre**.

   Videoklippet lagres på plasseringen som er angitt i alternativet **Standard lagringsplass**. Når du har lagret videoen, går videokameraet automatisk tilbake til forhåndsvisningsmodus for video.

Stille inn videokameraalternativer

Du kan justere videokamerainnstillingene. Når du har endret videokamerainnstillingene, vises de tilsvarende ikonene øverst på forhåndsvisningsskjermen.

Trykk funksjonstasten **Meny** på forhåndsvisningsskjermen.

- **Kamera**: bytter til kameramodus.
- **Innspillingsmodus**: velger en modus for videoopptak. Velg **Grense for MMS** hvis du vil ta opp video som passer til en MMS- eller e-postmelding. Velg **Normal** hvis du vil ta opp video bare begrenset av det tilgjengelige minnet.

- **Størrelse**: med dette alternativet kan du velge bildestørrelse.
- **Kvalitet**: med dette alternativet kan du velge bildekvalitet.
- **Hvitbalanse**: du kan endre hvitbalansen for på den måten å justere fargebalansen i videoene.
- **Timer**: stiller inn hvor lang forsinkelsen skal være før telefonen begynner å spille inn et videoklipp.
- **Effekt**: endrer fargetone for videoer eller legger på en spesialeffekt.
- **Lydinnspilling av**/**Lydinnspilling på**: velger om du skal spille inn lyd sammen med videoen.
- **Alternativer**: gir tilgang til å endre standardinnstillingene for kameraet. Se side 117.

Tastatursnarveier

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse videoinnstillingene med på forhåndsvisningsskjermen.

- 1 E: bytter til kameramodus.
- 2 T: bytter til opptaksmodus.
- 3 U: bytter bildestørrelse.
- 4 D: endrer bildekvaliteten.
- 5 G: endrer hvitbalansen.
- 6 J: velger tid for forsinkelse før kameraet starter å spille inn et videoklipp.
- 7 X: gir mulighet til å endre fargetonen eller legge på en spesialeffekt.
- 8 V: slår lyden av eller på.
- 9 N: gir tilgang til kameraalternativer.

Spille videoklipp

Du kan se videoklippene du har spilt inn ved å trykke funksjonstasten **Min video** i videomodus. Listen over videoklipp i det valgte lagringsminnet vises. Se side 127 for nærmere informasjon.

Endre kameraets standardinnstillinger

Standard kamerainnstillinger tilpasses ved å trykke **Meny** og velge **Alternativer**.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Generelt**: Du kan tilpasse generelle innstillinger for Kamera-programmet.

  Søker: du kan stille inn kameraet til å vise ikoner på forhåndsvisningsskjermen.

  Lagre automatisk: gir mulighet til å stille inn kameraet til å lagre et bilde eller en video etter at bildet er tatt eller videoen spilt inn.

  Standard lagringsplass: her kan du velge hvor du vil lagre bildene eller videoklippene.

  Tidsavbrudd: gir mulighet til å stille inn hvor lang tid kameraet skal vente før det skrur seg av når det ikke er i bruk.

- **Kamera**: Du kan tilpasse innstillingene for kameramodus.

  Flere bilder: du kan stille inn antall bilder og bildehastighet.

  Mosaikkbilde: du velge layout og utløsermodus.

  Standardprefiks: du kan endre standardprefiks for bildenavnene.

Lyd: du velge lyder for utløserknappen, zoomefunksjonen og justering av lysstyrke.

- **Videokamera**: Du kan tilpasse innstillingene for videokameramodus

  Standardprefiks: du kan endre standardprefiks for videonavnene.

  Lyd: du kan skru av lydeffekten ved opptakets begynnelse og slutt.

- **Snarveier**: Du kan se hvilke funksjoner som er tilordnet tastene i kameramodus eller videokameramodus.

Windows Media Player

Telefonen er utstyrt med Microsoft Windows Media Player 10. Med Windows Media Player kan du spille Windows Media Audio-, Windows Media Video- og MP3-lydfiler som er lagret på telefonen, et minnekort eller på Internett.

Slik åpner du Windows Media Player:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Windows Media**.

Forberede mediefiler

Du kan kopiere mediefiler fra datamaskinen til telefonen ved hjelp av Windows Media Player eller ActiveSync. Du kan også kopiere mediefiler ved hjelp av minnekortet.

Obs!: Hvis du har lagret for mange filer i minnet, reagerer systemet langsommere. Når du bruker et minnekort (ekstrautstyr) løser du dette problemet og kan nyte flere musikkfiler.

Om DRM, lisenser og beskyttede filer

Noen digitale mediefiler, som nedlastinger av låter fra nettbutikker, er krypterte for å forhindre at filer distribueres eller deles på ulovlig måte. Innholdsleverandører bruker en teknologi som kalles Digital Rights Management (DRM) til å kryptere filer. Under krypteringsprosessen oppretter innholdsleverandøren en lisens som spesifiserer hvordan og når filen kan brukes.

En innholdsleverandør kan f.eks. opprette en lisens som lar deg spille en fil på datamaskinen, men ikke på telefonen. Eller en lisens som lar deg spille en bestemt fil på telefonen, men bare i én måned, eller kanskje et visst antall ganger. Filer som har tilknyttede lisenser kalles beskyttede filer.

Kopiere mediefiler med ActiveSync

1. Koble telefonen til en datamaskin og starte synkronisering ved å se side 45.
2. Åpne filkatalogen på telefonen ved å klikke **Utforsk** fra Microsoft ActiveSync-vinduet.
3. Dra mediefilene du vil kopiere og slipp dem i en mappe.

   Windows Media Player henter automatisk mediefilene fra mappen der filene kopieres, og du kan søke etter dem fra bibliotekskjermen. Hvis mediefilene ikke vises i biblioteket, kan du oppdatere biblioteket ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Oppdater bibliotek**.

Kopiere mediefiler ved hjelp av Windows Media Player på datamaskinen.

Du kan bruke Windows Media Player på datamaskinens til å kopiere mediefiler. Når du bruker Windows Media Player på datamaskinen til å å kopiere, kopieres lisensene sammen med de beskyttede filene.

Påse at du har Windows Media Player versjon 10 eller nyere på datamaskinen. Prosedyren for å kopiere filer kan variere noe avhengig av hvilken versjon av Windows Media Player du har.

1. Koble telefonen til datamaskinen og begynn å synkronisere.
2. Åpne Windows Media Player på datamaskinen.
3. Klikk kategorien **Synkroniser**.
4. Klikk **Rediger spilleliste**.
5. Velg mediefilene du vil synkronisere fra den venstre siden av vinduet.
6. Klikk **OK**.
7. Velg lagringsplassering fra høyre rute i Windows Media Player-vinduet.
8. Klikk og velg kvalitetsnivået du ønsker, og klikk deretter **OK**.
9. Klikk **Start synkronisering**.

   De valgte filene konverteres og kopieres til plasseringen du valgte i trinn 7.

Bruke biblioteker

Et bibliotek er en filliste i Windows Media Player som brukes til å hente mediefiler i telefonminnet. Du får tilgang til biblioteker ved å trykke funksjonstasten **Meny** fra spillerskjermen og velge **Bibliotek**.

Bibliotekskjermen inneholder kategorier, som Mine spillelister, Min musikk og Mine videoer. På bibliotekskjermen kan du sortere innholdet etter kriterier, som artistnavn, albumtittel eller sjanger.

På bibliotekskjermen kan bruke følgende funksjoner ved å trykke funksjonstasten **Meny**:

- **Forlagre**: legger til den valgte filen nederst på gjeldende spilleliste.
- **Slett fra bibliotek**: sletter den valgte filen fra biblioteket.
- **Avspilling**: åpner den aktive spillelisten.
- **Bibliotek**: Lar deg velge biblioteket du vil se (f.eks. biblioteket med filer som er lagret på telefonen eller minnekortet).
- **Oppdater bibliotek**: legger til nye filer i biblioteket ved å søke på telefonen eller minnekortet.
- **Åpne fil**: du kan finne og spille av filer som er lagret på telefonen eller et minnekort, men som ikke er i biblioteket.
- **Åpne URL-adresse**: gir mulighet til å oppgi en URL-adresse til en streaming-tjeneste.
- **Egenskaper**: viser informasjon om den valgte filen.
- **Spiller**: lukker bibliotekskjermen og viser mediespillerskjermen.

Spille musikk- og videofiler

Hvis du har kopiert mediefiler til telefonminnet eller minnekortet, kan du spille dem fra Windows Media Player.

Spille av mediefiler fra et bibliotek

1. På bibliotekskjermen trykker du om nødvendig funksjonstasten **Meny** og velger **Bibliotek**. Deretter velger du minnet du vil hente filer fra.
2. Trykk **Meny** og velg **Oppdater bibliotek**.
3. Når bibliotekene er oppdatert, trykker du funksjonstasten **Fullført**.
4. Velg en kategori.
5. Bla til biblioteket du vil spille og trykk funksjonstasten **Spill av**.

   Mediespillerskjermen vises, og den valgte filen spilles av.

Bruk følgende alternativer under avspilling:

- Justere volumet i Windows Media Player: navigasjonstast Opp eller Ned. Du kan se volumnivået på skjermen.
- Trykk / for å justere lydvolumet.
- Flytte bakover i en fil: trykk og hold navigasjonstast Venstre.
- Flytte fremover i en fil: trykk og hold navigasjonstast Høyre.
- Åpne neste fil: trykk navigasjonstast Høyre.
- Åpne forrige fil: trykk navigasjonstast Venstre.

- Sette på pause eller fortsette igjen: OK, ↵ eller tommelhjulet.
- Hvis du vil spille filene i spillelisten i tilfeldig rekkefølge eller gjentatte ganger, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Tilfeldig rekkefølge/Gjenta** → et alternativ.
- Hvis du vil se videoen på hele skjermen, trykker du **Meny** og velger **Full skjerm**.
- Avspillingen stoppes ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Stopp**.

Spille av mediefiler på et nettverk

1. På bibliotekskjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Åpne URL-adresse**.
2. Skriv inn en URL-adresse i **URL-adresse**-feltet eller bla til en av URL-adressene du har brukt i **Logg**-feltet.
3. Trykk funksjonstasten **OK**.

Obs!: For å spille mediastreaming må du være koblet til et nettverk. Se side 149 for nærmere informasjon om hvordan du oppretter en ekstern tilkobling mellom telefonen og et nettverk.

Konfigurere en spilleliste

Du kan legge til mediefiler på bibliotekskjermen på en midlertidig spilleliste. Den lister opp filen som spilles for øyeblikket, i tillegg til eventuelle andre filer som står i kø for avspilling.

Opprette en spilleliste

1. På bibliotekskjermen velger du ønsket kategori og blar til filen du vil spille.

   Hvis filen ikke vises på listen, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Oppdater bibliotek**.

2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Forlagre** for å legge til filen på spillelisten.

3. Gjenta fra trinn 1 og 2 for å legge til flere filer.

4. Trykk ⊐ eller **Meny** og velg **Spiller** for å gå tilbake til spillerskjermen.

5. Begynn avspillingen av filene ved å trykke OK, ↵ eller tommelhjulet.

6. Du kan lagre spillelisten ved å trykke **Avspilling** og deretter **Meny** og velge **Lagre spilleliste**.

7. Skriv inn spillelistenavnet og trykk funksjonstasten **Fullført**. Listen lagres i biblioteket Mine spillelister.

Åpne spillelisten

På mediespillerskjermen trykker du funksjonstasten **Avspilling**. Du kan bruke forskjellige alternativer ved å trykke funksjonstasten **Meny**.

Redigere spillelisten

- Hvis du vil endre avspillingsrekkefølgen, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Flytt opp** eller **Flytt ned**.
- Du kan slette de valgte filene ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Fjern fra spilleliste**.

- Du kan tømme spillelisten ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Tøm Avspilling**.

Endre innstillinger for Window Media Player

Du kan tilpasse utseendet og funksjonaliteten til Windows Media Player. På mediespillerskjermen, trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer**.

Du kan justere følgende alternativer:

- **Avspilling**: Velg alternativene for avspilling. Du kan velge måten tid vises på mediespillerskjermen på, eller om avspilling skal settes på pause når du åpner et annet program, og gjenoppta avspilling etter en telefonsamtale.
- **Video**: Velg visningsalternativer for avspilling av video på fullskjerm.

> **Obs!**: Hvis det oppstår et problem under spilling av MP4-filer, velger du bort alternativet **Tilpass til vinduet**. Problemet skyldes at filstørrelsen har blitt endret.

- **Nettverk**: Endre tilkoblingshastighet og protokoll for avspilling av musikk og streaming-video.
- **Bibliotek**: Velg om mediespillerskjermen eller bibliotekskjermen skal vises når du åpner Windows Media Player.
- **Skall**: Endre utseendet på mediespillerskjermen ved å velge et nytt fargetema.
- **Knapper**: Tildel Windows Media Player-funksjoner til tastene på telefonen for raskt å kontrollere avspilling uten å måtte bruke menyene.

Podcast

I Podcast har du tilgang til nettbaserte lyd- og videotjenester, og kan opprette dine egne spillelister.

Slik åpner du Podcast:

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og deretter **Mer** to ganger, før du velger **Podcast**.

Abonnere på Podcast-tjenesten

På Podcast-skjermen blar du til **Podcaster**, trykker funksjonstasten **Meny** og velger **Abonner på Podcast**. Når du er koblet opp mot det tilsvarende webområdet, følger du instruksjonene på skjermen og fullfører abonnementsprosessen.

Bruke lyd- og videotjenester

Fra Podcast-skjermen velger du **Podcaster**. Du kobles opp mot det tilsvarende webområdet, der du kan velge nettjenestene du liker.

Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Oppdater bibliotek** for å oppdatere lyd- og videobiblioteket.

Opprette en spilleliste

Du kan opprette dine egne spillelister med favorittmusikken eller favorittvideoene dine eller filtrere lyd- eller videofiler som du selv ønsker.

1. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Ny** → en objekttype.

2. Oppgi en tittel på spillelisten.

   For spillelisteveivisere trykker du **Meny** og legger til regler eller begrensninger for å filtrere lyd- eller videofiler.

3. Trykk **Ok** eller **Ferdig**.

4. Legg til filer om nødvendig.

Endre Podcast-innstillinger

Hvis du vil endre egenskapene til en Podcast, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Alternativer** eller **Egenskaper**. Du kan spesifisere informasjonen som skal vises på spillelistene eller oppdatere egenskapene til spillelister i Pocast.

Innholdstyring

Med dette programmet har du tilgang til alle bilder, lydklipp og videoklipp som er lagret på telefonen eller på et minnekort.

Slik åpner du Innholdstyring:

På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og deretter **Mer**, og velg **Innholdsstyr...** Filmappene vises.

Åpne et bilde

1. Velg **Mine bilder** fra filmappelisten.

2. Velg miniatyrbildet som tilhører bildet du vil åpne.

3. Trykk navigasjonstast Venstre eller Høyre hvis du vil se andre bilder.

Mens du ser på et bilde kan du bruke følgende alternativer:

- Zoome inn eller ut: Trykk funksjonstasten **Zoom** for å bytte til zoomemodus, og deretter **+** eller **-**.
- Redigere bildet: Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger bilde**. Du har deretter tilgang til alternativer for redigeringsverktøy ved å trykke **Meny**.
- Lagre bildet som bakgrunnsbildet for hjemmeskjermen eller kontaktbilde for et kontaktkort: Trykk **Meny** og velg **Bruk som** → et alternativ.
- Skrive ut bildet med en Bluetooth-kompatibel skriver: Trykk **Meny** og velg **Skriv ut via Bluetooth**. Du må først koble telefonen til en skriver.

Se bilder som lysbildefremvisning

Du kan se alle bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Vis lysbildefremvisning**. Lysbildefremvisningen begynner i fullskjerm.

- Trykk OK hvis du vil sette fremvisningen på pause eller fortsette den.
- Hvis du vil bla gjennom bildene manuelt, trykker du navigasjonstast Venstre eller Høyre.
- Du kan stoppe lysbildefremvisningen og gå tilbake til forrige skjerm ved å trykke ⮌.

Spille av et lyd- eller videoklipp

1. Fra filmappelisten velger du **Notater**, **Min musikk** eller **Mine videoer**. I **Notater** har du tilgang til taleinnspillingene du har gjort.
2. Velg miniatyrbildet som tilhører lyd- eller videoklippet du ønsker. Filen spilles av i Windows Media Player.

Søke etter en fil

Du kan søke etter en fil raskt ved å skrive inn filnavnet.

1. Velg en mappe fra filmappelisten.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Søk**.
3. Skriv inn filnavnet og velg velg filtype og plassering.
4. Trykk på funksjonstasten **Søk**. Telefonen søker gjennom filmappene og lister opp alle filene som samsvarer.
5. Trykk funksjonstasten **Åpne** for å åpne filen.

Sende en fil

Du kan sende en fil til en annen enhet via MMS, e-post eller en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Åpne en mappe, om nødvendig, og bla til filen du ønsker.

- Hvis du vil sende via MMS, velger du **Send** → **Som melding**. Se side 71 for nærmere informasjon.
- Velg **Send** → **Som e-post** hvis du vil sende via e-post. Se side 80 for nærmere informasjon.

- Velg **Send** → **Via Bluetooth** for å sende via Bluetooth. Se side 146 for nærmere informasjon.
- Du kan sende filen til det nettbaserte mediealbumet ved å velge **Send** → **Til mediealbum**. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av land.

Kopiere eller flytte en fil

1. Fra filmappelisten åpner du mappen du ønsker og blar til filen du ønsker.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger** → **Kopier** eller **Flytt**.
3. Velg mappen du vil kopiere eller flytte filen til.

Slette en fil

1. Fra filmappelisten åpner du mappen du ønsker og blar til filen du ønsker.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk funksjonstasten **Ja** for å bekrefte slettingen.

Lage en .zip-fil

Du kan konvertere en fil til en .zip-fil for å redusere størrelsen. Dette er nyttig når du sender filer via Bluetooth eller legger dem ved en MMS- eller e-postmelding.

1. Åpne mappen du ønsker og bla til den aktuelle filen.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger** → **ZIP-fil**.

3. Skriv et filnavn og velg velg plasseringen der filen skal lagres.
4. Trykk funksjonstasten **ZIP-fil**.

Konfigurere innstillinger for Innholdstyring

På filmappelisten trykker du **Meny** og velger **Alternativer**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **- Vis etter**: gir mulighet for å velge en visningsmodus for mappene.
- **- Lysbildefremvisning**: du kan konfigurere egenskapene for lysbildefremvisninger.
- **- Snarveier**: viser tilgjengelige snarveitaster i Innholdstyring.
- **- Om**: viser informasjon om opphavsrettigheter.

kapittel 8

Ekstraprogrammer

Spill

Telefonen leveres med morsomme spill som Bubble Breaker og Solitaire under Spill.

Slik åpner du Spill:

På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og deretter **Mer**, og velg **Spill**.

Bubble Breaker

Målet med Bubble Breaker er å fjerne alle ballene. Regelen sier at du kun kan fjerne baller som ligger ved siden av hverandre og har samme farge. Poengsummen avhenger av hvor mange baller som fjernes.

Spille et spill

1. Velg **Bubble Breaker** på spillskjermen.
2. Styr til ballen du vil fjerne og trykk OK.

   Gruppen tegnes opp, og poengsummen for det valget vil vises.
3. Trykk OK for å bekrefte valget. De valgte ballene fjernes.

Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Statistikk** for å få statistikk eller informasjon om spillet.

Du kan tilpasse spillalternativer som spillyder, spillstil eller ballfarge ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Alternativer**.

Solitaire

Målet med Solitaire (kabal) er å bruke alle kortene i kortstokken til å bygge opp fire bunker av samme farge i stigende rekkefølge, fra ess og oppover.

Spille et spill

1. Velg **Kabal** på spillskjermen.
2. Flytt eventuelle ess på de syv bunkene til de fire kortplassene øverst på skjermen og foreta deretter eventuelle andre mulige trekk.

   Du flytter kortene ved å trykke på tallet eller tegnet på kortet, og trykk deretter på nummeret eller tegnet på bunken dit du vil flytte kortet.
3. Når du har foretatt alle mulige trekk, trykker du funksjonstasten **Trekk** for å snu kortene.

Kalkulator

Med kalkulatoren kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Gjøre en utregning

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Tilbehør** → **Kalkulator**.

3. Skriv inn tallene og operasjonene (+, -, / eller x).

   Hvis du vil bruke avanserte operasjoner, for eksempel prosent (%), kvadrat (Xn) og kvadratrot (√), trykker du funksjonstasten **Meny** og velger et alternativ.

4. Trykk OK for å utføre utregningen.

Du kan bruke det utregnede svaret i påfølgende utregninger ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Kopier resultat**. Når du skal sette det kopierte svaret inn i utregningsfeltet, trykker du **Meny** og velger **Lim inn resultat**.

Endre kalkulatorinnstillingene

Når du trykker **Meny** og velger **Alternativer**, får du tilgang til følgende alternativer:

- **Vis grupperingssymbol for sifre.**: Stiller inn om kalkulatoren skal vise et symbol for gruppering av sifre.
- **Lagre loggen etter beregning.**: Stiller inn om utregningen blir stående på skjermen for bruk i ytterligere utregninger.

Smartkonvertering

I Smartkonvertering kan du utføre enhetsomregninger.

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Tilbehør** → **Smartkonvert...**
3. Velg en konverteringstype.

4. Velg en kildeenhet og oppgi verdien som skal regnes om i det øverste Enhet-feltet.

   Trykk #Æ hvis du vil sette inn et desimaltegn. Telefonen kan bare vise inntil 6 tegn etter desimaltegnet.

   I temperaturkonvertereren, trykker du *Ø hvis du vil endre temperaturen til under null.

5. Velg en målenhet fra det nederste Enhet-feltet. Den tilsvarende verdien vises.

Merknader:
- Du kan reversere enhetsfeltene for uavbrutt konvertering ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Omvendt**.
- For valutaomregning kan det være nødvendig å endre valutakursene. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Vis kurser**.

Stoppeklokke

Du kan måle hvor mye tid som har gått mellom to tidspunkter.

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Tilbehør** → **Stoppeklokke**.
3. Trykk funksjonstasten **Start** for å starte stoppeklokken.
4. Du kan sjekke en mellomtid med funksjonstasten **Spill inn**.
5. Trykk funksjonstasten **Stopp** når du vil stoppe stoppeklokken.

Picsel Viewer

Picsel Viewer gjør det mulig å se dokumenter på telefonen uten noen form for filkonvertering eller tap av innhold.

Før du kan åpne et dokument, må du overføre dokumentene fra en datamaskin. Hvis du har satt inn et minnekort (ekstrautstyr), kan du også se filene som er lagret på det.

Picsel Viewer støtter som standard de fleste vanlige dokumentformatene som for eksempel .doc, .xls, .ppt, .pdf og .wmf.

Obs!: Enkelte dokumentformater, som .xls og .ppt, konverteres ikke til sine tilsvarende filtyper når du kopierer dem til telefonen ved hjelp av ActiveSync, slik at du ikke kan åpne dokumentene i katalogen. For å unngå dette kan du endre konverteringsinnstillingene på ActiveSync-skjermen på datamaskinen.

Slik åpner du Picsel Viewer:

På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og deretter **Mer**, og velg **Picsel Viewer**.

Åpne et dokument

Når du åpner Picsel Viewer, vises telefonens filkatalog.

1. Velg mappen som inneholder dokumentet du ønsker.

   Hvis du har satt inn et minnekort, vises **Storage Card** for å gjøre det mulig å åpne filene på minnekortet.

   Velg eller trykk navigasjonstast **Opp** hvis du vil gå tilbake til den øverste mappen.

2. Velg dokumentet du ønsker å åpne.

   Adobe PDF: , Microsoft World: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Ren tekst: , JPEG/ BMP/GIF/PNG: .

Alternativer i en dokumentvisning

Mens et dokument vises kan du bruke talltastaturet til å aktivere et alternativ raskt. Følgende er tastene du kan bruke og alternativene som er tilknyttet hver tast:

- **Bytte visningsmodus**: Bytte mellom panoreringsmodus ( ) og zoomemodus ( ): trykk OK.
- **Panorering**: Hvis du vil panorere til en annen del av dokumentet, kan du trykke navigasjonstastene for å flytte i retningen du ønsker i panoreringsmodus. Du kan også trykke henholdsvis 2 T, 4 D, 6 J eller 8 V.
- **Zoome**: Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Side** → **Zoom inn** eller **Zoom ut** for å zoome inn eller ut. Du kan også trykke navigasjonstastene i zoomemodus.
- **Tilpasse til bredde**: Du kan tilpasse bredden siden på skjermen ved å trykke **Meny** og velge **Side** → **Tilpass til bredde**. Du kan også trykke 0 +.
- **Navigere**: Naviger ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Side** → **Neste side**, **Forrige side**, **Første side** eller **Siste side**. Du kan også trykke henholdsvis 3 U, 1 E, 7 X eller 9 N.
- **Rotere**: Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Side** → **Roter** for å rotere skjermen 90 grader med klokken. Du kan også trykke 5 G.

Loggvisning

Loggvisningen viser tidligere åpnede dokumenter som miniatyrbilder og dokumentets navn, plassering og datoen da du åpnet dokumentet.

Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Logg** for å åpne loggvisningen. Hvis du vil åpne noen av dokumentene i loggvisningen, kan du velge det lille bildet på denne siden.

Åpne Favoritt-listen

Du kan lage en liste over favorittdokumentene dine i Favourites. Denne ser omtrent ut som loggvisningen, men tar bare med sidene som du har lagt til selv. Før du åpner Favourites-listen, må du først legge til sider i listen.

Slik legger du den åpne siden til i Favoritt-listen:

1. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Bokmerker** for å få tilgang til Favourites-listen.
2. Trykk funksjonstasten **Legg til/slett** og velg **Legg til**.
3. Oppgi navnet du ønsker og trykk deretter funksjonstasten **OK**.

Slik åpner du en side:

Åpne Favoritt-listen og velg miniatyrbildet av siden du ønsker.

Endre innstillinger for Picsel Viewer

Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Innstillinger** → **Innstillinger**. Du kan stille inn hvor lenge miniatyrbildene og beskrivelsene av sidene skal beholdes før de slettes fra loggminnet. Du kan slette logglisten ved å velge **Tøm logg**.

Download Agent

I Download Agent kan du oppdatere telefonens ROM-versjon med programvarepakker som leveres av telefonprodusenten. Produsenten sender deg en SMS-melding som gjør det mulig å laste ned programvarepakken. Du kan eventuelt gå til produsentens webområde og laste den ned.

Slik oppdaterer du telefonens ROM-versjon:

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Tilbehør** → **Nedlastingsa...**
3. Bla til pakkefilen og trykk funksjonstasten **Installer**.

Filutforsker

Programmet Filutforsker gjør det mulig å åpne et utforskervindu tilsvarende det som finnes på en Windows-basert datamaskin. I utforskervinduet kan du navigere gjennom telefonen etter ønskede mapper og filer. Du kan også raskt administrere, slette, kopiere eller redigere eventuelle filer og mapper på telefonen.

Obs!: Hvis du slår av telefonen etter å ha lagret filer i noen av mappene, unntatt i mappen Lagring, med ActiveSync, vil alle filene i disse mappene bli slettet. Lagre viktige filer i mappen Lagring for å forhindre at de blir slettet.

Åpne filer

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Filutforsker**. Listen over mapper i telefonminnet vises.
3. Bla til mappen du ønsker å åpne.

   Trykk funksjonstasten **Opp** hvis du vil gå tilbake til forrige mappenivå.
4. Bla til et objekt og åpne det ved å trykke OK.

Alternativer for filbehandling

Når du trykker **Meny** i filkatalogen får du tilgang til følgende alternativer:

- **Send**: Sender en fil via e-post.
- **Overfør trådløst...**: Sender en fil via Bluetooth.
- **Rediger**: Endrer alternativer for fileredigering, for eksempel **Klipp ut**, **Kopier**, **Lim inn** og **Slett**.
- **Egenskaper**: Åpner egenskaper for filer eller mapper.
- **Vis**: Endrer visningsmodus for Filutforsker.
- **Sorter etter**: Endrer sorteringsmodus for Filutforsker.
- **Min enhet**: Åpner filkatalogen til telefonen.
- **Lagringskort**: Åpner filkatalogen på et minnekort, hvis det er satt inn et.
- **Mine dokumenter**: Åpner mappen **My Documents**.

Oppgavebehandling

Telefonen kan gjøre flere oppgaver på én gang. Den kan kjøre mer enn ett program samtidig. Dette kan imidlertid føre til at telefonen henger seg opp, fryser, får problemer med minnet og bruker mer strøm. For å unngå disse problemene, bør du avslutte programmer du ikke bruker via Oppgavebehandling.

Slik åpner du Oppgavebehandling:

På hjemmeskjermen, trykk og hold inne . Du kan også trykke funksjonstasten **Start** og deretter **Mer**, og velge **Verktøy** → **Oppgavebeh...** Listen over alle programmene som kjøres på telefonen for øyeblikket vises.

Behandle programmer som kjører

- Hvis du vil aktivere et program, trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Aktiver**.
- Hvis du vil lukke et program, trykker du funksjonstasten **Stopp**. Hvis du vil lukke alle programmer, trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Stopp alle**.
- Oppdatering av programlisten gjøres ved å trykke funksjonstasten **Meny** og velge **Oppdater**.

Sjekke batteristatus

Du kan sjekke hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Batteri**.

Sjekke lagringsminnet

Du kan sjekke hvor mye minne som er i bruk for lagring av filer og kjøring av programmer på telefonen eller på et minnekort. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Minneinfo**.

kapittel 9

Koble seg til

Du kan bruke telefonen til å sende informasjon mellom mobile enheter i tillegg til datamaskinen, et nettverk eller over Internett. Du har følgende tilkoblingsalternativer:

- Sende informasjon mellom enheter med Bluetooth-funksjonen uten en fysisk forbindelse.
- Koble telefonen til datamaskinen ved å bruke en USB-tilkobling og bruke telefonen som modem, datasynkroniseringsenhet eller ekstern minnedisk.
- Koble til Internettleverandøren din eller nettverket hos bedriften din. Når du er tilkoblet kan du sende eller motta e-post og øyeblikksmeldinger og søke på Internett eller intranett.
- Still inn telefonen til å koble seg til et Wi-Fi-nettverk i et Wi-Fi-aktivert område for høyhastighets nettverkstilkoblinger.

Overføre via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander. Enheter med Bluetooth-funksjon kan sende data over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille opp telefonen overfor den andre enheten for å overføre informasjon med Bluetooth.

Obs!: Bruk av Bluetooth og Wi-Fi-tilkobling samtidig kan føre til at telefonen kobler seg fra eller fungerer langsommere under dataoverføring.

Aktivere Bluetooth-modus

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**.
3. Merk av for aktivering av Bluetooth-funksjonen eller for å tillate at andre enheter finner telefonen.
4. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Konfigurere Bluetooth-profiler

Du kan endre innstillingene for hver Bluetooth-profil som er tilgjengelig på telefonen.

På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Bluetoothprofiler**. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Hodetelefoninnstilling**: Endrer innstillingene for en profil for tilkobling til en Bluetooth-hodetelefon.
- **BPP-innstilling**: Endrer innstillingene for en profil for tilkobling til en Bluetooth-skriver.
- **Innstilling for OBEX-FTP-server**: Endrer innstillingene for en profil for tilkobling til en Bluetooth-filserver.
- **Min informasjonsinnstilling**: Du kan angi visningsnavnet for telefonen og sjekke adresse- og versjonsinformasjon.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. På Bluetooth-skjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Enheter**.
2. Hvis du vil søke etter en ny enhet, velger du **Legg til ny enhet...**
3. Vent mens telefonen søker etter Bluetooth-enheter.
4. Velg en enhet du vil koble telefonen til.
5. Angi en Bluetooth-passkode og trykk funksjonstasten **Neste**. Denne passkoden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme passkoden, er sammenkoblingen fullført.

   Obs!: Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfrisett for bil, kan ha en fast Bluetooth-passkode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

6. Trykk funksjonstasten **OK** når tilkoblingen er opprettet.
7. Angi et visningsnavn for den andre enheten og trykk funksjonstasten **Neste**.
8. Merk av tjenestene du ønsker, og trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Enhetsalternativer

Når du trykker funksjonstasten **Meny** fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til ny enhet**: gjør det mulig å søke etter andre enheter.
- **Rediger**: du kan endre navnet på tilgjengelige enheter.
- **Slett**: gir mulighet for å slette enheten.

Motta data med Bluetooth

1. Når du varsles om at en ekstern enhet prøver å koble til telefonen, oppgir du Bluetooth-passordet som ble skrevet inn på den andre enheten og trykker funksjonstasten **Ferdig**.
2. Når du får spørsmål om du vil lagre innkommende data, trykker du funksjonstasten **Ja**.

Sende data med Bluetooth

1. Finn et objekt i et program som du vil sende, for eksempel Kalender, Kontakter, Oppgaver, Innholdstyring eller Filutforsker.
2. Bla til objektet.
3. Trykk **Meny** og et alternativ for sending via Bluetooth, avhengig av hvilket program du sender fra.
4. Søk etter og koble sammen med enheten ved å begynne på trinn 2 på side 145.

   Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.

5. Velg enheten du vil begynne å sende data til.
6. Trykk funksjonstasten **OK** når sendingen er fullført.

Koble til en FTP-server

Du kan koble telefonen til en filserver, som kan være en mobil enhet på en datamaskin, og utveksle filer med serveren.

1. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.
2. Velg **Verktøy** → **OBEX FTP**.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Søk på FTP-servere**.

   Telefonen søker etter tilgjengelige enheter og viser treffene.
4. Velg enheten du ønsker.
5. Angi en Bluetooth-passkode og trykk funksjonstasten **Neste**.
6. Når telefonen er koblet til serveren, trykker du funksjonstasten **Overfør** og velger **Filnedlasting** eller **Filopplasting** for å kopiere filer til og fra serveren.

Koble til en datamaskin via USB

Du kan velge hvordan telefonen fungerer når den er tilkoblet en datamaskin via USB-porten.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.

2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Mer...** → **USB**.

3. Velg en av følgende funksjoner for USB-tilkoblinger:
   - **Masselager**: Telefonen oppfattes som en ekstern minneenhet. Du må sette et minnekort inn i telefonen.
   - **ActiveSync**: Telefonen kommuniserer med en datamaskin via ActiveSync.

4. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Internett-deling

Ved å bruke Internett-deling kan du sette telefonen til å brukes som et eksternt modem for en annen enhet eller datamaskin når den er tilkoblet via USB-porten eller Bluetooth.

Obs!: Hvis du har en aktiv GPRS-tilkobling, for eksempel en WAP-tilkobling, må du først avslutte denne tilkoblingen før du forsøker å opprette Internett-tilgang via Internett-deling.

1. Ved USB-tilkobling kobler du PC-datakabelen inn i telefonen og USB-porten på datamaskinen.

2. På hjemmeskjermen, trykk funksjonstasten **Start** og velg funksjonstasten **Mer**.

3. Velg **Internett-deling**.

4. Hvis du bruker dette programmet for første gang, trykker du funksjonstasten **OK**.

5. Velg type PC-tilkobling og nettverkstilkobling.
6. Aktiver Internett-deling ved å trykke **Koble til**.
7. Ved Bluetooth PAN-tilkobling søker du etter en kompatibel datamaskin og kobler telefonen til datamaskinen.

Merknader:
- Når Internett-deling er aktivert, kan du ikke bruke ActiveSync.
- Når Windows XP Service Pack 2 brukes, er Internettoppkoblingen gjennom Internett-deling mer stabil.

Koble til Internett eller nettverket

Du kan bruke **Tilkoblinger**-innstillingene til å opprette GPRS-tilkoblinger, proxytilkoblinger og VPN-tilkoblinger (Virtual Private Network) slik at du kan koble til Internett eller bedriftsnettverket. Ved å bruke en datatilkobling kan du søke på Internett, lese e-post, chatte via MSN® Messenger eller synkronisere eksternt med en Exchange Server. Spør mobiloperatøren din om en datatilkobling allerede har blitt satt opp for deg og om OTA-konfigurasjon (Over-The-Air) støttes.

Opprette en GPRS-tilkobling

Hvis du abonnerer på General Packet Radio Service (GPRS) kan du sette opp en GPRS-tilkobling for å få tilgang til bedriftsnettverket eller Internett.

Du kan også bruke telefonen som et GPRS-modem for en stasjonær datamaskin.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **GPRS**.

Obs!: Du kan velge en godkjenningsmetode for GPRS-tilkoblinger ved å bruke **GPRS-godkjenning**.

3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
4. Oppgi informasjonen du blir spurt om.
   - **Beskrivelse**: Oppgi et navn på tilkoblingen.
   - **Tilkobling til**: Velg en type nettverk tilkoblingen skal brukes for.
   - **Tilgangspunkt**: Oppgi informasjonen som leveres av systemadministratoren.
   - **Brukernavn**: Oppgi brukernavnet ditt for GPRS-nettverket.
   - **Passord**: Oppgi passordet ditt.
   - **Primær DNS**: Oppgi den primære DNS-adressen (Domain Name Server).
   - **Sekundær DNS**: Oppgi den sekundære DNS-adressen.
   - **IP-adresse**: Oppgi IP-adressen.

Obs!: Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal oppgi, kan du spørre nettverksansvarlig.

5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Opprette en proxy-tilkobling

Du kan bruke en proxy-tilkobling til å få tilgang til Internet over en eksisterende tilkobling på bedriftsnettverket ditt.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Mer...** → **Proxy**.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
4. Oppgi informasjonen du blir spurt om.
   - **Beskrivelse**: Oppgi et navn på tilkoblingen.
   - **Tilkobling fra**: Velg typen nettverk du vil koble til fra.
   - **Tilkobling til**: Velg typen nettverk du vil koble til.
   - **Proxy (navn:port)**: Angi proxyservernavnet og portnummeret i skjemaet.
   - **Type**: Velg en type nettverk proxytilkoblingen skal brukes til.
   - **Brukernavn**: Angi brukernavn ditt for nettverket du vil koble deg til.
   - **Passord**: Oppgi passordet ditt.

   Obs!: Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal oppgi, kan du spørre tjenesteleverandøren.
5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Opprette en VPN-tilkobling

Hvis selskapet ditt har satt opp et Virtual Private Network (VPN), kan du opprette en VPN-tilkobling for å få tilgang til bedriftsnettverket over en Internett-tilkobling.

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Mer...** → **VPN**.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
4. Oppgi informasjonen du blir spurt om.
   - **Beskrivelse**: Oppgi et navn på tilkoblingen.
   - **VPN-type**: Velg type VPN.
   - **Server**: Oppgi VPN-servernavnet.
   - **Tilkobling fra**: Velg typen nettverk du vil koble til VPN fra (vanligvis **Internett**).
   - **Tilkobling til**: Velg typen nettverk du vil koble til (vanligvis **Arbeid**).
   - **Brukernavn**: Angi brukernavnet ditt for VPN.
   - **Passord**: Oppgi passordet ditt.
   - **Domene**: Oppgi domenenavnet om nødvendig.
   - **IPSec-godkjenning**: Hvis du valgte **IPSec/L2TP** som **VPN-type**, velger du type autentisering.
   - **IPSec forhåndsdelt nøkkel**: Hvis du valgte **forhåndsdelt nøkkel** under IPSec authentication, oppgir du den delte nøkkelen.

Obs!: Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal oppgi, kan du spørre nettverksansvarlig.

5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Sette opp datatilkoblinger

Etter å ha opprettet tilkoblingsprofiler kan du tildele en profil til hver nettverkstype.

1. På Connections-skjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Avansert**.
2. Velg en tilkoblingsprofil i hvert nettverk.
3. Trykk funksjonstasten **Ferdig**.

Legge til et URL-unntak

Enkelte URL-adresser til nettsider på ditt selskaps intranett kan bruke punktum, for eksempel: intranet.bedriftsnavn.no. For å se disse sidene i Internet Explorer, må du opprette URL-unntak.

Obs!: Du trenger ikke opprette URL-unntak for URL-adresser på Internett.

1. På Connections-skjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Avansert**.
2. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Arbeids-URL-unntak**.
3. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
4. Skriv inn URL-kombinasjonen og trykk funksjonstasten **Ferdig**. Hvis du har flere URL-kombinasjoner, må du skille dem med semikolon.

Endre alternativer for datatilkoblinger

På Avansert-skjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Alternativer**. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Forsøk på ny oppringing**: Velg oppringningsforsøk for tilkobling Internett eller nettverket etter en mislykket tilkobling.
- **Inaktivitet før frakobl.**: Velg hvor lenge telefonen skal hurtigbufre frigitte tilkoblinger.
- **Den stasjonære PCen kobler til**: Velg typen nettverk du vil den stasjonære datamaskinen skal koble seg til.

Bruke høyhastighetstilkoblinger via Wi-Fi

Telefonen er utstyrt med Wi-Fi-tekonlogi (Wireless Fidelity), og du kan dermed koble deg til nettleverandørens nett ved å koble deg til et Wi-Fi-tilgangspunkt. Du kan enkelt ringe, sende meldinger og bruke høyhastighets Internett og andre nettverksfunksjoner via GSM-nett (GPRS) og Wi-Fi-nett.

Obs!: Bruk av Bluetooth og Wi-Fi-tilkobling samtidig kan føre til at telefonen kobler seg fra eller fungerer langsommere under dataoverføring.

Skru på WI-Fi og koble seg til et Wi-Fi-nett

1. Trykk ⓘ og velg **Trådløsbehandling** → **Wi-Fi**.

   Du kan også trykke funksjonstasten **Start** fra hjemmeskjermen og velge **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Mer...** → **Wi-Fi**. Trykk deretter funksjonstasten **Meny** og velg **Aktiver Wi-Fi**.

2. Hvis meldingen Networks Detected vises, trykker du **Ja** for å åpne listen over tilgjengelige nettverk.

   Du kan også trykke funksjonstasten **Start** på hjemmeskjermen og velge **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Mer...** → **Wi-Fi**.

3. Velg et Wi-Fi-nettverk og en nettverkstype, og trykk funksjonstasten **Koble til**.

4. Velg nettverkstype og trykk funksjonstasten **Neste**.

5. Hvis det valgte nettverket er sikret, oppgir du en nettverksnøkkel og trykker funksjonstasten **Neste**.

6. Hvis det valgte nettverket bruker EAP, merker du av for **Bruk IEEE 802.1x-nettverkstilgangskontroll** og velger en EAP-type og et sertifikat.

7. Trykk funksjonstasten **Fullfør**.

Opprette en tilkoblingsprofil for Wi-Fi-nettverk

Du kan opprette to typer nettverksprofiler: nettverk med tilgangspunkt og Ad hoc-nettverk (enhet til enhet).

1. På hjemmeskjermen trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Innstillinger** → **Mer...** → **Tilkoblinger** → **Mer...** → **Wi-Fi** → **Ny...**

2. Skriv inn et nettverksnavn og velg en nettverkstype.
3. Hvis du oppretter et Ad hoc-nettverk, merker du av for **Dette er en enhet-til-enhet-tilkobling (ad hoc)** og trykker funksjonstasten **Neste**.

   Hvis du ikke merker av for dette, opprettes nettverket som et tilgangspunktsnettverk.
4. Angi godkjenningsalternativer, oppgi en nettverksnøkkel, definer et indeksnummer for nøkkelen og trykk funksjonstasten **Fullfør**.
5. Hvis du velger tilgangspunktsnettverk, stiller du inn om IEEE 802.1x-nettverkstilgangskontroll skal brukes, velger en EAP-type og trykker funksjonstasten **Fullfør**.

Administrere Wi-Fi-nettverk

Fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk kan du kontrollere statusen til nettverkene du har lagret og endre egenskaper for et nettverk.

Følgende ikoner kan vises på listen for å markere enhetens status:

- : Sikker AP-tilkobling
- : Ad hoc-tilkobling (enhet til enhet)
- : Usikker AP-tilkobling

Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger** hvis du vil endre egenskapene for nettverket eller **Slett** hvis du vil fjerne nettverket fra listen.

Endre Wi-Fi-innstillinger

Du kan konfigurere innstillingene for Wi-Fi-tilkoblinger. På Wi-Fi-skjermen trykker du funksjonstasten **Meny** og velger **Wi-Fi-innstillinger**. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Nettverk med tilgang**: Velg hvilken type nettverkstilkobling som som vises på listen over Wi-Fi-nettverk.
- **Varsel om tilgjengelige nettverk**: Avgjør om telefonen varsler deg hvis det oppdages tilgjengelige nettverk hver gang du skru på Wi-Fi.
- **Slå av Wi-Fi hvis ikke tilkoblet på**: Avgjør om telefonen skal skru av Wi-Fi når det ikke finnes tilgjengelige tilkoblinger.

kapittel
10

Feilsøking

Generelle problemer

Problem	Beskrivelse og løsning
"SIM-kort mangler eller er ugyldig. Du kan fremdeles foreta nødsamtaler hvis tjenesteleverandøren støtter det." vises	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på korrekt måte.
"Ingen nettverksdekning,""Feil i tilkoblingen. Ingen dekning." eller "Melding sendt mislyktes" vises	• Du har mistet forbindelsen til nettet. Du kan befinne deg i et område med dårlig dekning (i en tunnel eller omgitt av bygninger). Gå til et annet sted og prøv igjen. • Du forsøker å bruke en funksjon du ikke abonnerer på. Kontakt mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
Strekene ved siden av forsvinner	• Vent i to minutter hvis du akkurat har slått på telefonen på at telefonen skal finne nettet og mottar et signal fra nettet. • Hvis du er i en tunnel eller en heis, vil telefonen kunne ha problemer med å motta signalene korrekt. Beveg deg til et åpent område. • Dette vises kanskje når du beveger deg mellom forskjellige dekningsområder. Det er normalt.

Problem	Beskrivelse og løsning
Skjermen er utydelig	I direkte sollys kan det være vanskelig å se skjermen tydelig. Hvis du flytter deg til et annet sted med annen type belysning, skulle dette problemet være løst.
Hvite linjer vises på skjermen	Dette kan skje hvis du slår på telefonen etter en lang periode der den har ligget ubrukt, eller etter å ha tatt ut batteriet uten å slå av telefonen. Dette er ikke tilknyttet telefonens levetid eller ytelse. Skjermen korrigerer seg selv snart.
"Angi PIN-kode for SIM" vises	• Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet. • PIN-sjekkfunksjonen har blitt aktivert. PIN-koden må tastes inn hver gang telefonen slås på. Funksjonen deaktiveres ved å trykke **Start**, velge **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Deaktiver PIN-kode for SIM** og oppgi PIN-koden.
"PUK-kode kreves" vises	PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og SIM-kortet er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av mobiloperatøren.

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg har glemt passordet, PIN-koden, passordet for nullstilling eller PUK-kodene	Hvis du glemmer eller mister telefonpassordet, må du ta kontakt med telefonforhandleren. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, tar du kontakt med mobiloperatøren. For informasjon om passord kan du ta kontakt med din tilgangspunktleverandør, for eksempel en Internettleverandør, en tjenesteleverandør eller en nettverksoperatør.

Samtaleproblemer

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg har tastet inn et nummer, men det ble ikke slått	• Kontroller at du har trykket . • Kontroller om den trådløse forbindelsen til mobiloperatøren er slått på og om signalet fra nettet er uhindret. • Du kan ha aktivert et alternativ for utgående samtalesperring.

Problem	Beskrivelse og løsning
Den som prøver å ringe, kan ikke nå meg	• Kontroller at telefonen er slått på (⏻ trykket inn i mer enn ett sekund) • Kontroller om den trådløse forbindelsen til mobiloperatøren er slått på og om signalet fra nettet er uhindret. • Du kan ha aktivert et alternativ for innkommende samtalesperring.
Den jeg prøver å ringe kan ikke høre meg når jeg snakker	• Kontroller at du har slått på mikrofonen. • Kontroller at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.
Lydkvaliteten på samtalen er dårlig	• Juster talevolumet ved å trykke ⏶/⏷. • Kontroller signalstyrkeindikatoren på displayet (📶). Antall streker indikerer signalstyrken, fra sterk til svak. • Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.
Samtaler til og fra telefonen kobles ikke opp skikkelig, og avbrytes lett.	• Signalet fra nettet er svakt. Beveg deg til et annet område. • Samtalekvaliteten kan reduseres ved at man berører antenneområdet på bunnen av telefonen. Pass på at du ikke tar på antenneområdet mens du bruker telefonen.

Problemer med strømforsyning eller lading

Problem	Beskrivelse og løsning
Telefonen har funksjonsfeil eller fungerer ikke	Ta ut batteriet og sett det på plass igjen. Slå på telefonen. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med en servicerepresentant for Samsung.
Batteriets standby-tid er kortere enn forventet	• Batteriene utsettes for slitasje. Standby-tiden kan bli kortere etter hvert som tiden går. • Batteriets levetid kan reduseres hvis det oppbevares i fulladet tilstand på et kaldt eller varmt sted over lengre tid. • Standby-tiden avhenger av hvor du bruker telefonen. Den faktiske tiden kan være forskjellig fra batteriets spesifikasjoner.
Er det greit å la telefonen være koblet til strømuttaket etter at den er fullt oppladet?	Vi anbefaler at du kobler telefonen fra laderen eller kobler laderen fra strømuttaket.
Telefonen blir varm	Dette kan skje når du snakker i telefonen eller når du bruker programmer som spill, Internett, Media Player eller kameraet over lengre tid, fordi telefonen trenger mer strøm til dette. Stopp bruken av disse programmene til telefonen har kjølt seg ned.

Problem	Beskrivelse og løsning
Batterinivået virker tilstrekkelig, men telefonen slår seg ikke på.	• Ta ut batteriet av telefonen og sett på plass igjen. Slå deretter på telefonen. • Rengjør metallkontaktene både på batteriet og telefonen. Sett batteriet på plass igjen og slå på telefonen.
Telefonen slår seg av når laderen er tilkoblet	Støv på kontaktene kan føre til uventet brudd på kontakten eller oppladingsproblemer. Rengjør metallkontaktene både på batteriet og telefonen.

Programproblemer

Problem	Beskrivelse og løsning
"Ikke nok minne for å fullføre, slett noen data først." eller "Lavt minne, slett noen data." vises	Hvis du vil se hvilken type data du har og hvor mye minne de forskjelllige datagruppene forbruker, trykker du funksjonstasten **Start** og deretter **Mer**, og velger **Verktøy** → **Oppgavebeh...** Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Minneinfo**. Slett gamle objekter fra programmer. Lag en sikkerhetskopi av dataene dine før du bruker ActiveSync eller minnekortet hvis det er behov for det.

Problem	Beskrivelse og løsning
WAP-leser	
"Kan ikke koble til. Bekrefte din innstilling, og prøv igjen." vises	Bruk korrekte nettleserinnstillinger. Ta kontakt med mobiloperatøren din for assistanse.
Internet Explorer	
"Din Internet tilkobling er ikke konfigurert. Velg innstilling i Data tilkobling." vises	Bruk korrekte nettleserinnstillinger. Ta kontakt med mobiloperatøren din for assistanse.
Telefonen kan ikke koble seg til Internett.	• Kontroller at du har konfigurert og er koblet til en Internettleverandør. • Kontroller om trådløse forbindelsen til mobiloperatøren er slått på og om signalet fra GPRS-nettet er uhindret. • Få bekreftelse fra mobiloperatøren om at brukernavnet og passordet er korrekt. • Få bekreftelse fra Internettleverandøren om at nettverket du prøver å koble deg til er tilgjengelig eller prøv å koble til fra en annen datamaskin.
Kamera	
Bildene virker tilsmusset	Kontroller at beskyttelsesvinduet foran kameralinsen er rent.

Problem	Beskrivelse og løsning
Kontakter	
Det blir ikke ringt noe nummer når du ringer et kontaktkort	• Kontroller at det er lagret et nummer på kontaktkortet. • Lagre nummeret om igjen om nødvendig.
Bluetooth	
Jeg kan ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling	Hvis en annen enhet er koblet til telefonen, kan du avslutte tilkoblingen ved å deaktivere Bluetooth. Gå til **Bluetooth** og fjern avmerkingen for **Slå på Bluetooth**.
Jeg finner ikke den Bluetooth-aktiverte enheten til vennen min	• Kontroller at begge har aktivert Bluetooth. • Kontroller at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter eller at det ikke finnes noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene. • Kontroller at den andre enheten har aktivert synlighet. • Kontroller at enhetene er kompatible.
Jeg finner ikke det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet	• Kontroller at Bluetooth-funksjonen på telefonen er slått på. • Kontroller at det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet er i søkbar modus. • Kontroller at den eksterne Bluetooth-enheten kan opptre som et stereoheadsett.

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg kan ikke koble til det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet	Kontroller at du tastet inn korrekt passkode på telefonen under tilkobling av headsettet. De fleste Bluetooth-headsett har en fastsatt passkode som oppgis i brukerhåndboken. Du må taste inn passkoden når du oppretter en tilkobling til headsettet.
Jeg kan ikke høre på musikk på det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet	• Påse at du har koblet til Bluetooth-stereoheadsettet. • Kontroller at sangen du spiller av er i ett av de støttede formatene. • Kontroller batterinivåene på Bluetooth-stereoheadsettet. • Kontroller at telefonen og headsettet er innenfor rekkevidden av hverandre. Maksimal avstand mellom de to skal ikke være mer enn ca. 10 meter.
Det er avbrudd i musikken som spilles på det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet	Du kan oppleve avbrudd hvis det er vegger som skiller telefonen og Bluetooth-stereoheadsettet.
Samtalelogg	
Samtaleloggen vises tom	Du kan ha aktivert et filter, og ingen kommunikasjonshandlinger som passer til filteret har blitt registrert. Hvis du vil se alle hendelser, trykker du funksjonstasten **Start** og velger **Samtalelogg**. Trykk funksjonstasten **Meny** og velg **Filtrer**→ **Ikke filtrer**.

Problem	Beskrivelse og løsning
Meldinger	
Jeg kan ikke velge et kontaktkort mens jeg oppretter en melding	Hvis kontaktkortet ikke har et telefonnummer eller e-postadresse, kan du ikke velge det. Legg til manglende informasjon på kontaktkortet i Kontakter.
Tilkobling til datamaskin	
Det oppstår problemer når telefonen kobles til en datamaskin.	Påse at ActiveSync er installert og kjører på datamaskinen. Se brukerhåndboken for ActiveSync på CD-ROMen. For ytterligere informasjon om ActiveSync, se hjelpefunksjonen i ActiveSync eller gå til www.microsoft.com.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg med å løse problemet, må du notere:

- telefonens modell og serienummer
- opplysninger om garantien din
- en tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

kapittel 11

Merknader om lovverk fastsatt av myndighetene

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen oppfyller EU-kravene til eksponering for radiobølger.

Denne mobiltelefonen sender og mottar radiobølger. Den er utformet og produsert slik at den ikke skal overskride grensene for eksponering for RF-energi (Radio Frequency) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er en del av omfattende retningslinjer, og fastlegger tillatte nivåer for radiofrekvensenergi under normal bruk. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom jevnlig og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene inkluderer en god sikkerhetsmargin som er angitt for å øke sikkerheten for alle, uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bruker en målenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som anbefales av ministerrådet er 2,0 W/Kg.[1]

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,776 W/Kg.

1. SAR-grensen for vanlig mobiltelefonbruk er 2,0 watt/kilo (W/kg) i gjennomsnitt over ti gram kroppsvev. Grensen har en god sikkerhetsmargin for å gi ekstra beskyttelse for brukerne samt dekke opp for eventuelle måleavvik. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet.

SAR-tester avholdes med standard bruksposisjoner mens telefonen overfører med sitt høyeste sertifiserte strømnivå på alle testede frekvensbånd. Selv om SAR måles ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan telefonens faktiske SAR-nivå under bruk ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er utformet til bruk ved flere strømnivåer slik at den kun bruker den strømmen som kreves for å nå nettet. Generelt gjelder at jo nærmere du er basestasjonen, jo lavere utgangseffekt har telefonen.

Før en ny telefonmodell er gjort tilgjengelig for salg for offentligheten, må den overholde kravene i det europeiske R&TTE-direktivet. Et av de sentrale kravene i dette direktivet er at brukerens og andre personers helse og sikkerhet skal beskyttes.

EU-merknad

Produkter med CE-merking overholder R&TTE-direktivet (99/5/EF), EMC-direktivet (89/336/EØF) og lavspenningsdirektivet (73/23/EØF) som spesifisert av EU-kommisjonen.

Overholdelse av disse direktivene betyr samsvar med følgende europeiske normer (i klammer er tilsvarende internasjonale standarder):

- EN 60950 (IEC 60950) – Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr
- ETS 300 342-1 (juni 1997) – Elektromagnetisk samsvar og radiospektrumanliggender (ERM), Elektromagnetisk samsvar (EMC) for europeiske digitale cellulare telekommunikasjonssystemer (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz og GSM 1900 MHz); Del 1: Mobilt og bærbart radioutstyr og tilhørende utstyr

- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992 – krav om spesifikk absorpsjonsrate i mobiltelefonstråling for kroppens helse
- FCC del 15 og del 24
- prENV50166-2, 1995 for SAR
- SAR: 0,776 W/kg

Viktig sikkerhetsinformasjon

Ta vare på og følg alle instruksjoner for produktsikkerhet og driftsinstruksjoner. Vær oppmerksom på alle advarslene på produktet og i driftsinstruksjonene.

For å redusere faren for personskader, elektrisk støt, brann og/eller skade på utstyret bør du følge følgende forhåndsregler:

Generelle forhåndsregler

Vær oppmerksom på servicemerker: Ikke utfør service på noen produkter selv, bortsett fra som det forklares andre steder i drifts- eller servicedokumentasjonen. Service som er nødvendig på komponenter inne i disse rommene skal utføres av en autorisert servicetekniker eller -leverandør.

Skader som krever service: Koble produktet fra strømuttaket og overlat servicejobben til en autorisert servicetekniker eller -leverandør ved følgende forhold:

- Det har blitt sølt væske, eller en gjenstand har falt inn i produktet.
- Produktet har blitt eksponert for regn eller vann.
- Produktet har falt i bakken eller er skadet.

- Det finnes merkbare tegn på overoppheting.
- Produktet fungerer ikke på normal måte når du følger driftsinstruksjonene.

Unngå varme områder: Produktet skal plasseres med god avstand til varmekilder som radiatorer, varmluftsuttak, ovner eller andre produkter (deriblant forsterkere) som produserer varme.

Unngå våte områder: Bruk aldri produktet i et vått område.

Unngå å skyve gjenstander inn i produktet: Skyv aldri gjenstander av noe slag inn i spor i telefonen eller andre åpninger i produktet. Spor og åpninger finnes til ventilasjonsformål. Disse åpningene må ikke blokkeres eller dekkes til.

Festetilbehør: Ikke bruk produktet på et ustabilt bord, tralle, holder, tripod eller brakett. Eventuell montering av produktet skal følge produsentens instruksjoner, og bør bruke et festetilbehør som anbefales av produsenten.

Unngå ustabil festing: Ikke plasser produktet på en ustabil overflate.

Bruk produktet med godkjent utstyr: Dette produktet skal kun brukes med personlige datamaskiner og alternativene som identifiseres som egnet til bruk sammen med utstyret ditt.

Juster volumet: Sett ned volumet før du bruker hodetelefonene eller andre lydenheter.

Rengjøring: Trekk ut kontakten fra veggen før du foretar rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøring eller sprayrengjøringsmidler. Bruk en fuktig klut til rengjøring, men bruk ALDRI vann til å rengjøre LCD-skjermen.

Sikkerhetsforanstaltninger for strømforsyningsenhet

Bruk korrekt ekstern strømkilde: Et produkt skal kun drives fra den typen strømkilde som angis på etiketten for elektrisk spenning. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømkilde som kreves, må du rådføre deg med en autorisert serviceleverandør eller et lokalt kraftselskap. For produkter som drives på batteristrøm eller andre kilder må du se i driftsinstruksjonene som leveres sammen med produktet. Håndter batteriene forsiktig: Dette produktet inneholder et litiumpolymerbatteri.

Det er fare for brann og brannskader hvis batteriet håndteres på feil måte. Ikke prøv å åpne eller utføre service på batteriet. Ikke demonter, knus, lag hull i, kortslutt eksterne kontakter eller kretser, avhend i brann eller vann eller utsett batteriet for temperaturer som er høyere enn 60° C (140° F).

Obs!: Fare for eksplosjon hvis batteriet plasseres på feil måte. Skift kun ut med spesifiserte batterier. Avhend brukte batterier i henhold til lokalt lovverk eller veiledningen som leveres sammen med produktet.

Vedlikehold

Denne telefonen er et produkt av suveren design og godt håndverk, og den bør behandles forsiktig. Forslagene nedenfor hjelper deg med å oppfylle alle garantiforpliktelser og få mulighet til å nyte dette produktet i mange år.

- Sørg for at telefonen og alle dens deler og tilbehør, plasseres utenfor små barns og kjæledyrs rekkevidde. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Oppbevar telefonen tørt. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som korroderer elektroniske kretser.
- Bruk ikke telefonen med våt hånd. Dette kan gi deg elektrisk støt eller skade telefonen.
- Ikke bruk eller lagre telefonen på støvete, skitne steder siden de bevegelige delene kan skades.
- Ikke lagre telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden for elektroniske enheter, skade batterier og ødelegge eller smelte visse plastdeler.
- Ikke lagre telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes til sin normale driftstemperatur, kan det dannes fuktighet inne i telefonen, noe som kan skade telefonens elektroniske kretskort.
- Ikke slipp, slå eller rist telefonen. Tøff håndtering kan ødelegge interne kretskort.
- Ikke rengjør telefonen med sterke kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette enhetens bevegelige deler og hindre riktig bruk.
- Ikke sett telefonen i eller på varmeenheter som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere når den overopphetes.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.

- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare den medfølgende antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør kan skade telefonen og bryte med reguleringsbestemmelsene for radioenheter.
- Hvis telefonen, batteriet, laderen eller noe tilbehør ikke fungerer som det skal, ta det med til nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil hjelpe deg og, om nødvendig, ordne med reparasjon.

Lisensavtale for sluttbrukere for Microsoft

- Du har anskaffet en enhet ("ENHET") som inneholder programvare lisensiert til Samsung Electronics Co., Ltd. fra en samarbeidspartner av Microsoft Corporation ("MS"). Installert programvare av MS-opprinnelse, samt tilknyttede media, trykket materiale og "online" eller elektronisk dokumentasjon ("PROGRAMVARE") er beskyttet av internasjonale lover og traktater om opphavsrett. PROGRAMVAREN lisensieres, den selges ikke. Med enerett.
- HVIS DU IKKE GODTAR DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ("EULA"), MÅ DU IKKE BRUKE ENHETEN ELLER KOPIERE PROGRAMVAREN. DU MÅ I STEDET UMIDDELBART TA KONTAKT MED Samsung Electronics Co., Ltd FOR INSTRUKSJONER OM RETURNERING AV DE(N) UBRUKTE ENHETEN(E) FOR Å FÅ REFUNDERT PENGENE. **EVENTUELL BRUK AV PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL BRUK PÅ ENHETEN, VIL MEDFØRE DIN GODKJENNING AV**

DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE (EULA) (ELLER BEKREFTELSE AV EVENTUELL TIDLIGERE ENIGHET).

- PROGRAMVAREN inkluderer programvare som allerede er installert på ENHETEN ("ENHETS-programvare") og MS-programvare som finnes på CD-ROMen ("medfølgende CD").

INNVILGING AV PROGRAMVARELISENS. Denne lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) innvilger deg følgende lisens:

ENHETS-programvare. Du kan bruke ENHETS-programvaren som den er installert på ENHETEN.

Medfølgende CD. Det følger en CD med ENHETEN din, og du kan installere og bruke Microsoft® ActiveSync®-komponenten på én (1) eller flere datamaskiner for å utveksle informasjon med én (1) eller flere databehandlingsenheter som inneholder en kompatibel versjon av operativsystemet Microsoft® Windows Mobile™ versjon 5.0. For andre programvarekomponenter som finnes på den medfølgende CDen, kan du du installere og bruke slike komponenter bare i henhold til betingelsene på den trykte eller elektroniske lisensavtalen for sluttbruker som leveres sammen med slike komponenter. Hvis det ikke finnes en slik lisensavtale for sluttbruker for enkelte komponenter på den medfølgende CD-en kan du kun installere og bruke én (1) kopi av slike komponenter på ENHETEN eller én enkelt personlig datamaskin som du bruker sammen med ENHETEN.

Telefonfunksjonalitet. Hvis ENHETS-programvaren inneholder telefonfunksjonalitet, kan hele eller deler av ENHETS-programvaren være uvirksom hvis du ikke er innehaver av et tjenesteabonnement hos en operatør av trådløse kommunikasjonstjenester ("Mobiloperatør") som

Samsung Electronics Co., Ltd. kan distribuere ENHETER til, eller hvis mobiloperatørens nett ikke fungerer eller er konfigurert til å fungere sammen med ENHETEN.

Microsoft® Outlook®. Hvis Microsoft Outlook er inkludert i enheten din gjelder følgende betingelser for din bruk av Microsoft Outlook: (i) uavhengig av informasjonen som finnes i avsnittet "Installasjon og bruk av programvare" i den online lisensavtalen for sluttbruker (EULA) kan du installere én (1) kopi av Microsoft Outlook på en (1) datamaskin for å bruke, bytte data, dele data, få tilgang til og samhandle med ENHETEN, og (ii) lisensavtalen for sluttbruker (EULA) for Microsoft Outlook er mellom Samsung Electronics Co., Ltd. og sluttbrukeren og ikke mellom produsenten av datamaskinen og sluttbrukeren.

BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER.

- **Gjenkjennelse av tale/håndskrift.** Hvis ENHETS-programvaren inkluderer komponenter for gjenkjennelse av tale og/eller håndskrift, må du være klar over at tale- og håndskriftsgjenkjenning kun er en statistisk prosess, at det kan oppstå feil i komponentens gjenkjennelse av håndskriften din og ved den siste konverteringen til tekst. Verken Samsung Electronics Co., Ltd eller deres leverandører skal ha ansvar for eventuelle skader som oppstår fra feil i tale- og håndskriftsgjenkjennelsesprosessene.
- **Begrensninger på omvendt utvikling, dekompilering og demontering.** Du kan ikke bruke omvendt utvikling på, dekompilere eller demontere PROGRAMVAREN, bortsett fra og kun i den grad at slik aktivitet er uttrykkelig tillatt av gjeldende lovverk til tross for denne begrensningen.

- **Enkel EULA.** Pakken til ENHETEN kan inneholde flere versjoner av denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA), slik som flere oversettelser og/eller flere medieversjoner (f.eks. i brukerdokumentasjonen og i programvaren). Selv om du mottar flere versjoner av lisensavtalen for sluttbruker (EULA) er du kun lisensiert til å bruke ett (1) eksemplar av ENHETS-programvaren.
- **MERKNAD OM DEN VISUELLE STANDARDEN MPEG-4.** ENHETS-programvaren kan inneholde den visuelle dekodingsteknologien MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. krever følgende merknad:

  BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN PÅ NOEN MÅTE SOM SAMSVARER MED DEN VISUELLE STANDARDEN MPEG -4 ER FORBUDT, UNNTATT TIL BRUK DIREKTE TILKNYTTET (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER, OG IKKE DERFOR ENGASJERT I FORRETNINGSVIRKSOMHET, OG (ii) KUN TIL PERSONLIG BRUK, OG (B) ANNET BRUK SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSIERT AV MPEG LA, L.L.C.

  Hvis du har spørsmål når det gjelder denne merknaden, kan du ta kontakt med MPEG LA, L.L.C, 50 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; USA, telefon +1 303 331.1880; FAKS +1 303 331.1879
- **Ingen utleie/kommersiell bruk.** Du kan ikke leie/lease eller låne ut eller tilby tjenester med PROGRAMVAREN til kommersiell bruk til andre.
- **PROGRAMVAREN som komponent i overføring av enhetsprogramvaren.** ENHETS-programvaren som er installert i skrivebeskyttet minne ("ROM") på ENHETEN kan kun brukes som en del av ENHETEN. Komponentene til denne kan ikke skilles ut for bruk på mer enn én enhet, med mindre dette spesifikt tillates av denne lisensavtalen for sluttbrukere. Du kan permanent overføre alle dine rettigheter i henhold til denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) kun som en del av et

salg eller overføring av ENHETEN, på betingelse av at du ikke beholder noen kopier, du overfører hele PROGRAMVAREN (inkludert alle komponentdeler, media- og trykte materialer, eventuelle oppgraderinger, denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) og, ved behov, autentiseringssertifikatene), og mottakeren godtar alle vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA). Hvis PROGRAMVAREN er en oppgradering, må eventuelle overføringer inkludere alle tidligere versjoner av PROGRAMVAREN.

Hvis ENHETS-programvaren inneholder telefonfunksjonalitet, kan du ikke ikke permanent overføre noen av dine rettigheter i henhold til denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) når det gjelder ENHETS-programvaren på den medfølgende CD-en, unntatt etter tillatelse fra gjeldende mobiloperatør. Hvis mobiloperatøren tillater slik overføring kan du permanent overføre alle dine rettigheter i henhold til denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) kun som en del av et salg eller overføring av ENHETEN, på betingelse av at du ikke beholder noen kopier, du overfører hele PROGRAMVAREN (inkludert alle komponentdeler, media- og trykte materialer, eventuelle oppgraderinger, denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) og, ved behov, autentiseringssertifikatene), og mottakeren godtar alle vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA). Hvis PROGRAMVAREN er en oppgradering, må eventuelle overføringer inkludere alle tidligere versjoner av PROGRAMVAREN.

- **Opphør.** Uten negativ innflytelse på eventuelle andre rettigheter kan Samsung Electronics Co., Ltd eller MS avslutte denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) hvis du ikke handler i overensstemmelse med vilkårene og betingelsen i denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA). I slike tilfeller må du destruere alle kopier av PROGRAMVAREN og alle komponentdelene.

- **Sikkerhetsoppdateringer/DRM (Digital Rights Management).** Innholdsleverandører bruker den digitale rettighetsstyringsteknologien ("DRM") som finnes i ENHETEN til å beskytte integriteten til innholdet ("Sikkert innhold") slik at deres åndsverk, inkludert opphavsrett, i slikt innhold ikke misbrukes. Deler av ENHETS-programvaren og tredjepartsprogrammer som for eksempel mediespillere bruker DRM til å spille av Sikret Innhold ("DRM-programvare").
  Hvis sikkerheten til DRM-programvare har blitt kompromittert, kan eierne av det sikre innholdet ("Eiere av sikkert innhold") be om at MS sperrer muligheten for at DRM-lisensservere og personlige datamaskiner kan levere nye lisenser som gjør at en berørt ENHET kan spille av sikkert innhold. Dette påvirker ikke DRM-programvarens evne til å spille av usikret innhold. En liste over inndratt DRM-programvare sendes til ENHETEN hver gang du laster ned en lisens for sikkert innhold fra Internett eller fra din personlige datamaskin. Du samtykker derfor i at MS også kan, i forbindelse med slik lisens, laste ned inndragelseslister til ENHETEN din på vegne av Eiere av sikkert innhold. MS vil ikke hente eventuell informasjon som kan identifisere personen, eller eventuell annen informasjon fra din ENHET ved å laste ned slike inndragelseslister.
- **Godkjennelse av bruk av data.** Du samtykker til at MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter kan samle inn og bruke teknisk informasjon som samles på en måte som er en del av produktstøttetjenesten tilknyttet PROGRAMVAREN. MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter kan kun bruke denne informasjonen til å forbedre sine produkter eller til å levere tilpassede tjenester eller teknologier til deg. MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller

deres tilknyttede agenter kan oppgi denne informasjonen til andre, men ikke på en måte som identifiserer deg personlig.

- **Internett-spill/Oppdateringsfunksjoner.** Hvis ENHETS-programvaren tilbyr, og du velger å benytte deg av Internett-spill eller oppdateringsfunksjoner innen ENHETS-programvaren, er det nødvendig å bruke visse datasystemer, maskinvare og programvareinformasjon til å implementere funksjonene. Ved å benytte disse funksjonene, gir du uttrykkelig tillatelse til at MS, Microsoft Corporation og/eller deres tilknyttede agenter kan bruke denne informasjonen, men kun til å forbedre sine produkter eller til å levere tilpassede tjenester eller teknologier til deg. MS eller Microsoft Corporation kan oppgi denne informasjonen til andre, men ikke på en måte som identifiserer deg personlig.
- **Internettbaserte tjenestekomponenter.** ENHETS-programvaren kan inneholde komponenter som tilrettelegger for og gjør det mulig å bruke visse Internettbaserte tjenester. Du anerkjenner og samtykker i at MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter automatisk kan kontrollere versjonen til ENHETS-programvaren og/eller dens komponenter som du bruker, og kan tilby oppgraderinger eller suppleringer av ENHETS-programvaren som automatisk kan lastes ned til ENHETEN.
- **Ekstra programvare/tjenester.** ENHETS-programvaren kan tillate at Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter leverer eller gjør tilgjengelig for deg oppdateringer av PROGRAMVAREN, bilag, tilleggsutstyr eller Internettbaserte tjenestekomponenter til PROGRAMVAREN etter datoen da du anskaffet det første eksemplaret av PROGRAMVAREN ("bilagskomponenter").

- Hvis Samsung Electronics Co., Ltd. leverer eller tilgjengeliggjør bilagskomponenter for deg, og ingen andre betingelser i lisensavtalen for sluttbruker leveres sammen med bilagskomponentene skal betingelsene for denne lisensavtalen for sluttbruker gjelde.
- Hvis MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter tilgjengeliggjør bilagskomponenter, og ingen andre betingelser for lisensavtalen for sluttbruker medfølger, skal betingelsene for denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelde, med unntak for at MS, Microsoft Corporation eller tilknyttede enheter som leverer bilagskomponenten(e) skal være lisensinnehaver for bilagskomponenten(e).
- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter forbeholder seg retten til å avslutte eventuelle Internett-baserte tjenester som leveres til deg eller gjøres tilgjengelig for deg gjennom bruk av ENHETS-programvaren.

- **Koblinger til tredjeparts nettsteder.** ENHETS-programvaren kan gi deg mulighet til å koble til tredjeparts nettsteder gjennom bruken av ENHETS-programvaren. Tredjeparts nettsteder styres ikke av MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter. Verken MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter er ansvarlige for (i) innholdet på noen tredjeparts nettsted, eventuelle koblinger som finnes på tredjepartens nettsted eller eventuelle endringer eller oppdateringer på tredjepartens nettsted eller (ii) webcasting eller eventuelle andre former for overføring som mottas fra eventuelle tredjeparts nettsted. Hvis ENHETS-programvaren leverer koblinger til tredjeparters nettsteder, leveres disse koblingene til deg kun for

bekvemmelighets skyld, og slik inkludering av koblinger impliserer ikke en godkjennelse av tredjepartens nettsted av MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere og/eller deres tilknyttede agenter.

OPPGRADERINGER OG GJENOPPRETTINGSMEDIA.

- **ENHETS-programvare.** Hvis ENHETS-programvaren leveres av Samsung Electronics Co., Ltd. separat fra ENHETEN på medier som ROM-databrikker, CD-ROM eller via nedlastninger fra Internett eller på andre måter, og er merket "For Upgrade Purposes Only" ("Kun til oppgraderingsformål") kan du installere ett (1) eksemplar av slik ENHETS-programvare på ENHETEN som en erstatningskopi for den eksisterende ENHETS-programvaren og bruke den i henhold til denne lisensavtalen for sluttbrukere, inkludert eventuelle ekstra betingelser i lisensavtalen for sluttbrukere som følger med oppgraderingen av ENHETS-programvaren.
- **MEDFØLGENDE CD.** Hvis eventuelle medfølgende programvarekomponenter leveres av Samsung Electronics Co., Ltd. separat fra ENHETEN på CD-ROM eller via nedlastninger på Internett eller på andre måter og er merket "For Upgrade Purposes Only" ("Kun til oppgraderingsformål") kan du installere og bruke én kopi av slike komponenter på den datamaskinen du bruker til i bytte data med ENHETEN som en erstatningskopi for de eksisterende medfølgende CD-komponentene.
- **GJENOPPRETTINGSMEDIER.** Hvis PROGRAMVARE leveres av Samsung Electronics CO., Ltd. på et separat medium merket "Gjenopprettingsmedium" ("Recovery Media"), kan du kun bruke gjenopprettingsmediet til å gjenopprette eller reinstallere PROGRAMVAREN som fulgte med ENHETEN originalt.

OPPHAVSRETTIGHETER. Alle opphavsrettigheter i og i forbindelse med PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke begrenset til eventuelle illustrasjoner, bilder, animasjoner, video, lyd, musikk, tekst og "tilleggsprogrammer" som inkluderes i PROGRAMVAREN), det medfølgende trykte materialet og eventuelle kopier av PROGRAMVAREN eies av MS eller deres leverandører (inkludert Microsoft Corporation). **PROGRAMVAREN lisensieres, den selges ikke.** Du kan ikke kopiere det trykte materialet som følger med PROGRAMVAREN. Alle opphavsrettigheter i og i forbindelse med innholdet som man kan få tilgang til gjennom bruk av PROGRAMVAREN er eiendommen til respektive eier av innholdet og kan være beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter eller andre opphavsrettighetslover og -traktater. Denne lisensavtalen gir deg ingen rettigheter til å bruke slikt innhold. Alle rettigheter som ikke spesifikt gis under denne lisensavtalen for sluttbrukere reserveres av MS og deres leverandører (inkludert Microsoft Corporation). Bruk av nettbaserte tjenester som det kan fås tilgang på gjennom PROGRAMVAREN kan styres av de spesifikke vilkårene for bruk tilknyttet disse tjenestene. Hvis denne PROGRAMVAREN inneholder dokumentasjon som kun tilbys i elektronisk form, kan du skrive ut ett eksemplar av denne elektroniske dokumentasjonen.

VAREMERKER. Denne lisensen for sluttbruker (EULA) gir deg ingen rettigheter i forbindelse med varemerker eller tjenestemerker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, deres samarbeidspartnere eller leverandører.

EKSPORTRESTRIKSJONER. Du samtykker i at PROGRAMVAREN er underlagt eksportjurisdiksjonen til USA og Den europeiske union. Du godtar å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover som gjelder for

PROGRAMVAREN, inkludert amerikansk regelverk for eksportadministrasjon, i tillegg til sluttbruker, sluttbruk og destinasjonsrestriksjoner som utstedes av amerikanske og andre statsmakter. For ytterligere informasjon kan du se http://www.microsoft.com/exporting/.

PRODUKTSTØTTE. Produktstøtte for PROGRAMVAREN levers ikke av MS, Microsoft Corporation eller deres samarbeidspartnere. For produktstøtte, se nummeret til støtten til Samsung Electronics Co., Ltd. som finnes i dokumentasjonen for ENHETEN. Skulle du ha eventuelle spørsmål som gjelder denne lisensavtalen for sluttbrukere eller du ønsker å ta kontakt med Samsung Electronics Co., Ltd. av eventuelle andre grunner, se adressen som leveres i dokumentasjonen for ENHETEN.

BEGRENSET BRUK. PROGRAMVAREN er ikke laget for eller beregnet for bruk eller gjensalg i farlige omgivelser som krever sviktsikker ytelse, for eksempel under drift av kjernefysiske anlegg, navigasjons- eller kommunikasjonssystemer i fly, flytrafikkontroll eller andre enheter eller systemer der svikt i PROGRAMVAREN vil føre til fare for skade eller dødsfall for brukeren av enheten eller systemet eller for andre personer.

INGEN ANSVAR FOR ENKELTE SKADER. UNNTATT SLIK DET FORBYS AV LOVEN SKAL MS, MICROSOFT CORPORATION OG DERES SAMARBEIDSPARTNERE IKKE HA NOE ANSVAR FOR EVENTUELLE INDIREKTE SKADER, ERSTATNINGSPLIKTIGE SKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR UT FRA ELLER I TILKNYTNING TIL BRUK AV ELLER YTELSEN TIL PROGRAMVAREN.
DENNE BEGRENSNINGEN SKAL GJELDE OGSÅ HVIS EVENTUELLE UTBEDRINGER IKKE OPPFYLLER SITT HOVEDFORMÅL. **IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET**

SKAL MS VÆRE ANSVARLIG FOR NOE BELØP SOM OVERSKRIDER TO HUNDRE OG FEMTI AMERIKANSKE DOLLAR (U.S $250).

FOR GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIER (HVIS NOEN SLIK GARANTI FINNES) OG SPESIELLE BESTEMMELSER SOM VEDRØRER SPESIELLE JURISDIKSJONER, SE DITT GARANTIHEFTE (HVIS NOE SLIKT HEFTE FINNES) SOM INKLUDERES I DENNE PAKKEN ELLER LEVERES SAMMEN MED PROGRAMVARENS TRYKTE MATERIALER ELLER ELEKTRONISK.

PROGRAMVAREN TILBYS "SOM DEN ER" MED ALLE SVAKHETER. HELE RISIKOEN NÅR DET GJELDER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, PRESISJON OG INNSATS (INKLUDERT MANGEL PÅ FORSØMMELSE) HVILER PÅ DEG. DET FINNES INGEN GARANTIER ELLER VILKÅR, VERKEN EKSPLISITTE, IMPLISITTE ELLER LOVFESTEDE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE IMPLISITTE GARANTIER ELLER VILKÅR (HVIS SLIKE GARANTIER ELLER VILKÅR FINNES) NÅR DET GJELDER SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SPESIFIKT FORMÅL, MANGEL PÅ VIRUS, IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETER ELLER GARANTI MOT FORSTYRRELSE AV DIN BRUK AV PROGRAMVAREN. ALLE SLIKE GARANTIER ELLER VILKÅR FRASKRIVES HERVED UTTRYKKELIG. HVIS DU HAR MOTTATT GARANTIER ANGÅENDE ENHETEN ELLER PROGRAMVAREN I ET GARANTIHEFTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, STAMMER IKKE DISSE GARANTIENE FRA, OG ER IKKE BINDENDE FOR, MS, MICROSOFT CORPORATION ELLER DERES SAMARBEIDSPARTNERE.

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-i600

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Nettverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 10. 27

(sted og dato for utstedelse)

Yong-Sang Park / S. Manager

(navn og signatur for autorisert person)

*** Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.**

* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS

Norwegian. 05/2007. Rev. 1.0